

Motorschutz YAMAHA XT 660 Z Ténéré '08 –
Engine Guard YAMAHA XT 660 Z Ténéré '08 –

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M6	9,6 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.


Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Motorschutz
Engine Guard




MSS.06.571.900 03
Anzahl/ Pcs. 1

2 Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw



M10 x 25 DIN 912
Anzahl/ Pcs. 2

3 Unterlegscheibe
Washer




A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 2

4 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 2

5 Anbautraverse
Mounting Bracket




MSS.06.571.003 01
Anzahl/ Pcs. 1

6 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M10 x 170 DIN 931
Anzahl/ Pcs. 1

7 Unterlegscheibe
Washer



A 10,5 DIN 125
Anzahl/ Pcs. 1

8 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange




M10 DIN 6927
Anzahl/ Pcs. 1

9 Distanzbuchse
Spacer




Da:20 Di:10,5 h:42
Anzahl/ Pcs. 1

10 Distanzbuchse
Spacer




Da:20 Di:10,5 h:32
Anzahl/ Pcs. 1

11 Distanzbuchse
Spacer




Da:20 Di:10,5 h:8
Anzahl/ Pcs. 1

12 Senkkopfschraube
Countersunk Screw



M6 x 16 DIN 7991
Anzahl/ Pcs. 2


13 Senkscheibe
Countersunk Washer



SE.00.064.01
Anzahl/ Pcs. 2

WARNUNG / ATTENTION
Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.
Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

Linke Seite / left side

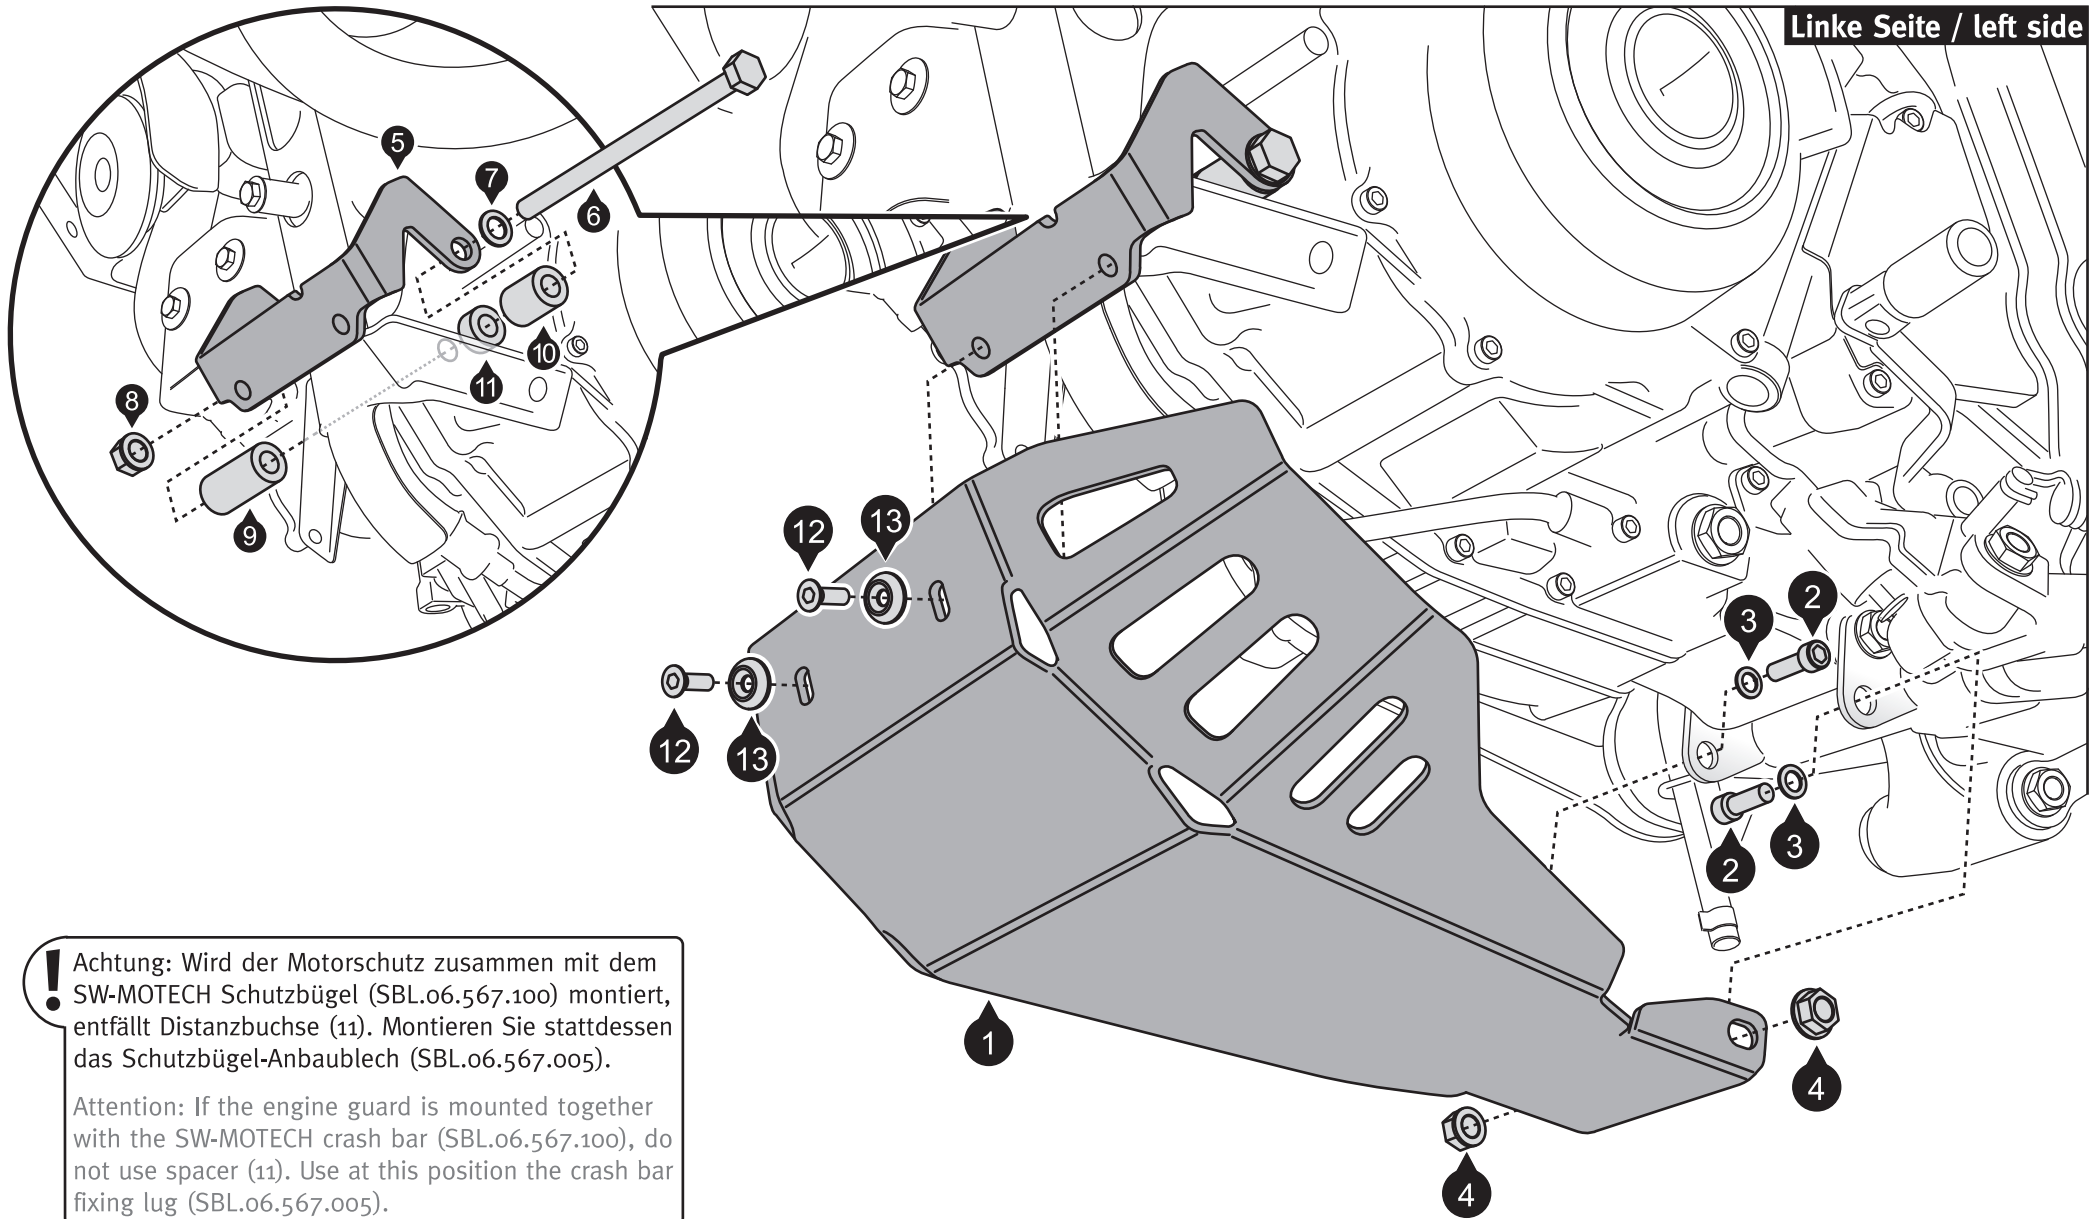

! Achtung: Wird der Motorschutz zusammen mit dem SW-MOTECH Schutzbügel (SBL.o6.567.100) montiert, entfällt Distanzbuchse (11). Montieren Sie stattdessen das Schutzbügel-Anbaublech (SBL.o6.567.005).

Attention: If the engine guard is mounted together with the SW-MOTECH crash bar (SBL.o6.567.100), do not use spacer (11). Use at this position the crash bar fixing lug (SBL.o6.567.005).