
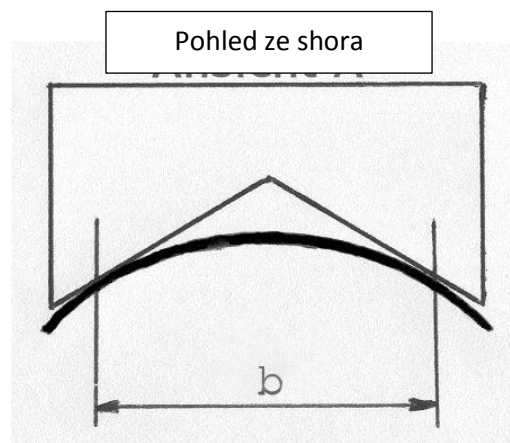
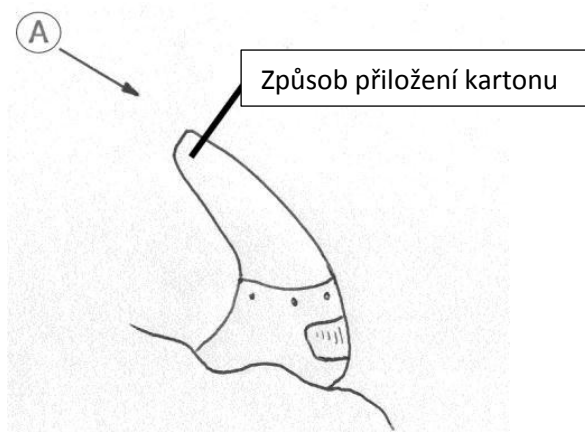


Montážní návod na prodloužení standardního plexi o spoiler VTA Vario touring

1.) nalezení správné pozice pro umístění VTA:

Protože dosedací plošky kloubků, které se dotýkají plexi mají úhel 30° , musíte najít správnou pozici na Vašem plexi. Pro tento účel si vyrobíte jednoduchou pomůcku z kartonu podle následujícího návodu :

- Vystříhnete trojúhelník z kusu kartonu o rozměrech přibližně
- Přiložte karton kolmo na Vaše plexi v místě, kam budete montovat štítek VTA.
- Označte si body dotyku kartonové šablony s Vaším plexi a změřte vzdálenost mezi těmito body, "B".

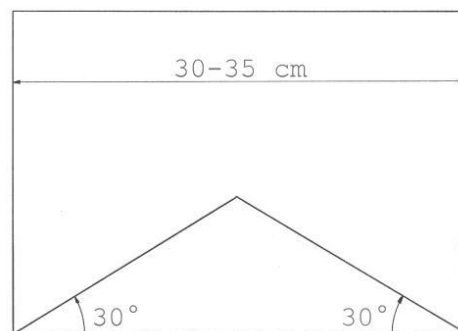

Tato vzdálenost je rozestup mezi body uchycení štítku VTA a je nutná to pro výběr správného typu štítku. Pokud se naměřené vzdálenost shoduje s nějakou vzdáleností v přiložené tabulce, je nutné pro uchycení štítku vyvrtat do Vašeho plexi díry pro montáž.

Návod pro výběr správného typu deflektoru

Naměřená rozteč "B"	Typ VTA	Barva	Objednací číslo	Celková délka štítu
23 cm	VTA 1	čiré	4025066101504	28 cm
23 cm	VTA 1	kouřové	4025066088102	28 cm
25 cm	VTA 2	čiré	4025066096145	33 cm
25 cm	VTA 2	kouřové	4025066088119	33 cm
26 cm	VTA 3	čiré	4025066097098	34 cm
26 cm	VTA 3	kouřové	4025066088096	34 cm
22 cm	VTA 4	čiré	4025066096152	30 cm
22 cm	VTA 4	kouřové	4025066088201	30 cm
24 cm	VTA 5	čiré	4025066096732	33 cm
24 cm	VTA 5	kouřové	4025066088126	33 cm
26 cm	VTA 6	čiré	4025066096886	34 cm
26 cm	VTA 6	kouřové	4025066089772	34 cm
21 cm	VTA 9	čiré	4025066097340	30 cm
21 cm	VTA 9	kouřové	4025066097357	30 cm
25 cm	VTA 11	čiré	4025066116508	31 cm
25 cm	VTA 11	kouřové	4025066116515	31 cm
20 cm	VTA 10	čiré	4025066101559	31 cm
20 cm	VTA 10	kouřové	4025066101696	31 cm
29 cm	VTA 12	čiré	4025066120222	38 cm
29 cm	VTA 12	kouřové	4025066120239	38 cm

2.) Montáž štítku VTA.

- VTA štítek je přichycen na originální plexi čtyřmi šroubky a je třeba do originálního plexi vyvrtat 4 díry. Plocha kloubků VTA se musí dotýkat plochy originálního plexi celou plochou a výstupky na kloubku, kterými prochází šroubek musí projít skrze celé plexi.
- Nejdříve si označte si body doteku, tím že přiložíte VTA štítek na originální plexi.
- Nakreslete si dvě rovnoběžné sestupné linky asi 6 cm dlouhé v místě doteku štítku VTA s originálním plexi. Předtím, než začnete vrtat díry pro uchycení štítku, přelepte originální plexi průhlednou lepenkou v místě nakreslených linek, aby jste předešli poškození Vašeho plexi.
- Nyní vyvrtejte dvě díry o průměru 6.2 mm na každé straně. Díry vyvrtejte na nakreslené lince 15 and 55 mm od vrchní hrany plexi.
- Přípevněte VTA štítek a pevně ho přišroubujte.