

ALU-RACK

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.
The application list for this product can be found on our website.

Montagehinweise

ACHTUNG: Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen:

M8 23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Max. Zuladung 7,5 Kg inklusive Koffer und Adapter.
Ist das Zuladungsgewicht des Fahrzeuges durch den Hersteller limitiert, gelten diese Grenzwerte.**

**Technische Änderungen vorbehalten.
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instruction

ATTENTION: The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8 23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load On Rear Carrier: 7,5 Kg (16,5 lbs) inclusive case and adapter or the motorcycle manufacturer's weight limit, whichever is less.

Subject to change. Not responsible for typos.

1

Haltegriff
Passenger Grip



GPT.o8.391.910

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

5

Rohrendkappe
Plastic Cap



KES.00.00.21.30/B_01

Anzahl/Pcs. 2

6

ALU-RACK



GPT.00.391.030

Anzahl/Pcs. 1

2

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M8 x 25 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 2

7

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



schwarz/black

M8 x 25 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 4

3

Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M8 x 30 ISO 7380

Anzahl/Pcs. 2

4


Distanzbuchse
Spacer



Da:14 Di:8,2 h:6


Anzahl/Pcs. 4

Montage / Mounting

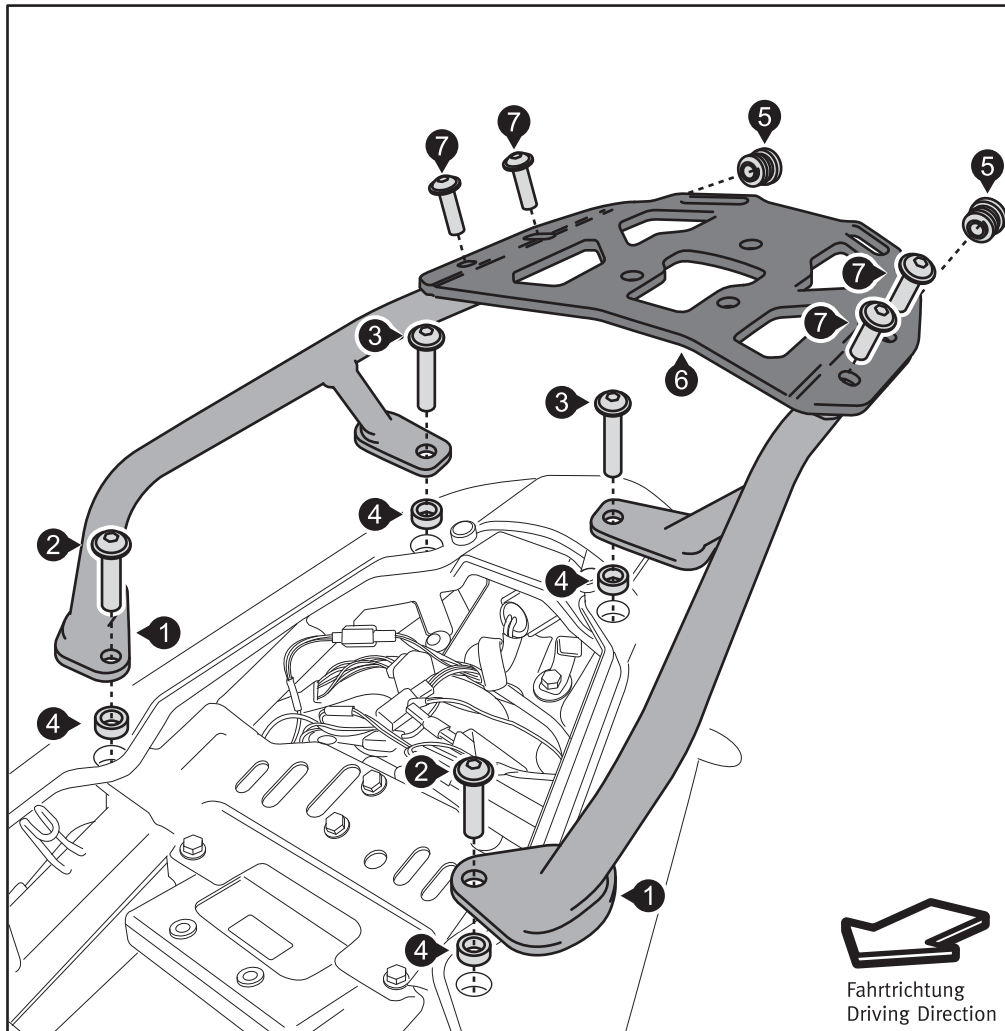

Entfernen Sie die Sitzbank, die originalen Haltegriffe und Distanzbuchsen vom Fahrzeug. Montieren Sie anschließend das ALU-RACK (6), wie in der Zeichnung gezeigt.
Achtung: Falls die Montage einer Adapterplatte vorgesehen ist, MÜSSEN die Haltenocken am ALU-RACK vor dessen Anbau am Motorrad verschraubt werden.

Remove the seat, the original passenger grips and spacers from the vehicle. Then attach the ALU-RACK (6), as shown in the drawing.
Attention: Cam-locks from adapter kit **MUST** be installed before attaching the ALU-RACK to the vehicle.

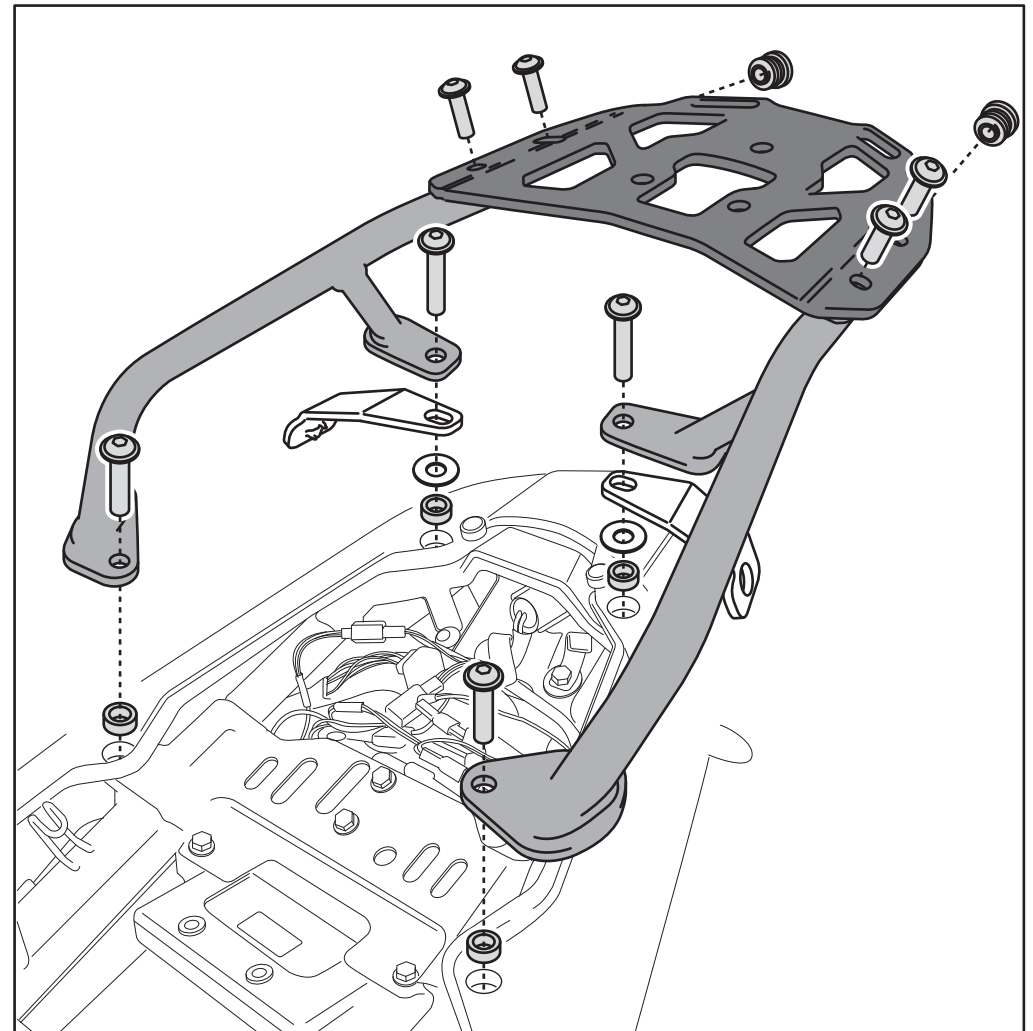

Wenn Sie das ALU-RACK in Kombination mit einem SW-MOTECH QUICK-LOCK Kofferträger nutzen möchten, dann verbauen Sie die Befestigungsbleche und Unterlegscheiben des Kofferträgers wie gezeigt.

If you want to mount the ALU-RACK in combination with an SW-MOTECH QUICK-LOCK Side Carrier, attach the mounting brackets and washers of the Side Carrier as shown in the drawing.