

## Schutzbügel / Crashbar

Die Modellzuweisungen von diesem Artikel finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTEC übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTEC gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

**Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.**

SW-MOTEC GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

### Mounting Instructions

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTEC accepts no liability for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTEC, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

**Subject to change. Not responsible for typos.**

**ACHTUNG / ATTENTION**  
**Achtung:** Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.  
**Attention:** Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

1

Schutzbügel  
Crashbar

SBL.o8.5o8.9o1/9o2

Anzahl/Pcs. 2 (L/R)

2

Sechskantschraube  
Hexagon Screw

rechte Seite / right side

M10 x 110 DIN 931

Anzahl/Pcs. 1

6

Sechskantschraube  
Hexagon Screw

linke Seite / left side

M10 x 90 DIN 931

Anzahl/Pcs. 1

10

Sechskantschraube  
Hexagon Screw

M10 x 330 DIN 931

Anzahl/Pcs. 1

14

Bügel  
U-Bolt

BUS.o0.o8.o51.o63.o1

Anzahl/Pcs. 2

3

Unterlegscheibe  
Washer

A 10,5 DIN 125

Anzahl/Pcs. 1

7

Unterlegscheibe  
Washer

A 10,5 DIN 125

Anzahl/Pcs. 1

11

Distanzbuchse  
Spacer

rechte Seite / right side

Da:20 Di:10,5 h:90

Anzahl/Pcs. 1

15

Rahmenschutz  
Frame Protection

SBL.o5.o75.o03

Anzahl/Pcs. 2

4

Mutter, selbstsichernd  
Lock Nut

M10 DIN 985

Anzahl/Pcs. 1

8

Mutter, selbstsichernd  
Lock Nut

M10 DIN 985

Anzahl/Pcs. 1

12

Distanzbuchse  
Spacer

linke Seite / left side

SBL.o8.5o8.o05

Anzahl/Pcs. 1

16

Kunststoffkappe  
Plastic Cap

KEK.o0.M8

Anzahl/Pcs. 4

5

Rohrendkappe  
Plastic Cap

schwarz/black

KES.o0.26.1,25-2,75/B

Anzahl/Pcs. 2

9

Distanzbuchse  
Spacer

Da:20 Di:10,5 h:27

Anzahl/Pcs. 1

13

Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange

M10 DIN 6927


Anzahl/Pcs. 1

17

Mutter mit Bund,  
selbstsichernd  
Lock Nut with Flange

M8 DIN 6927

Anzahl/Pcs. 4

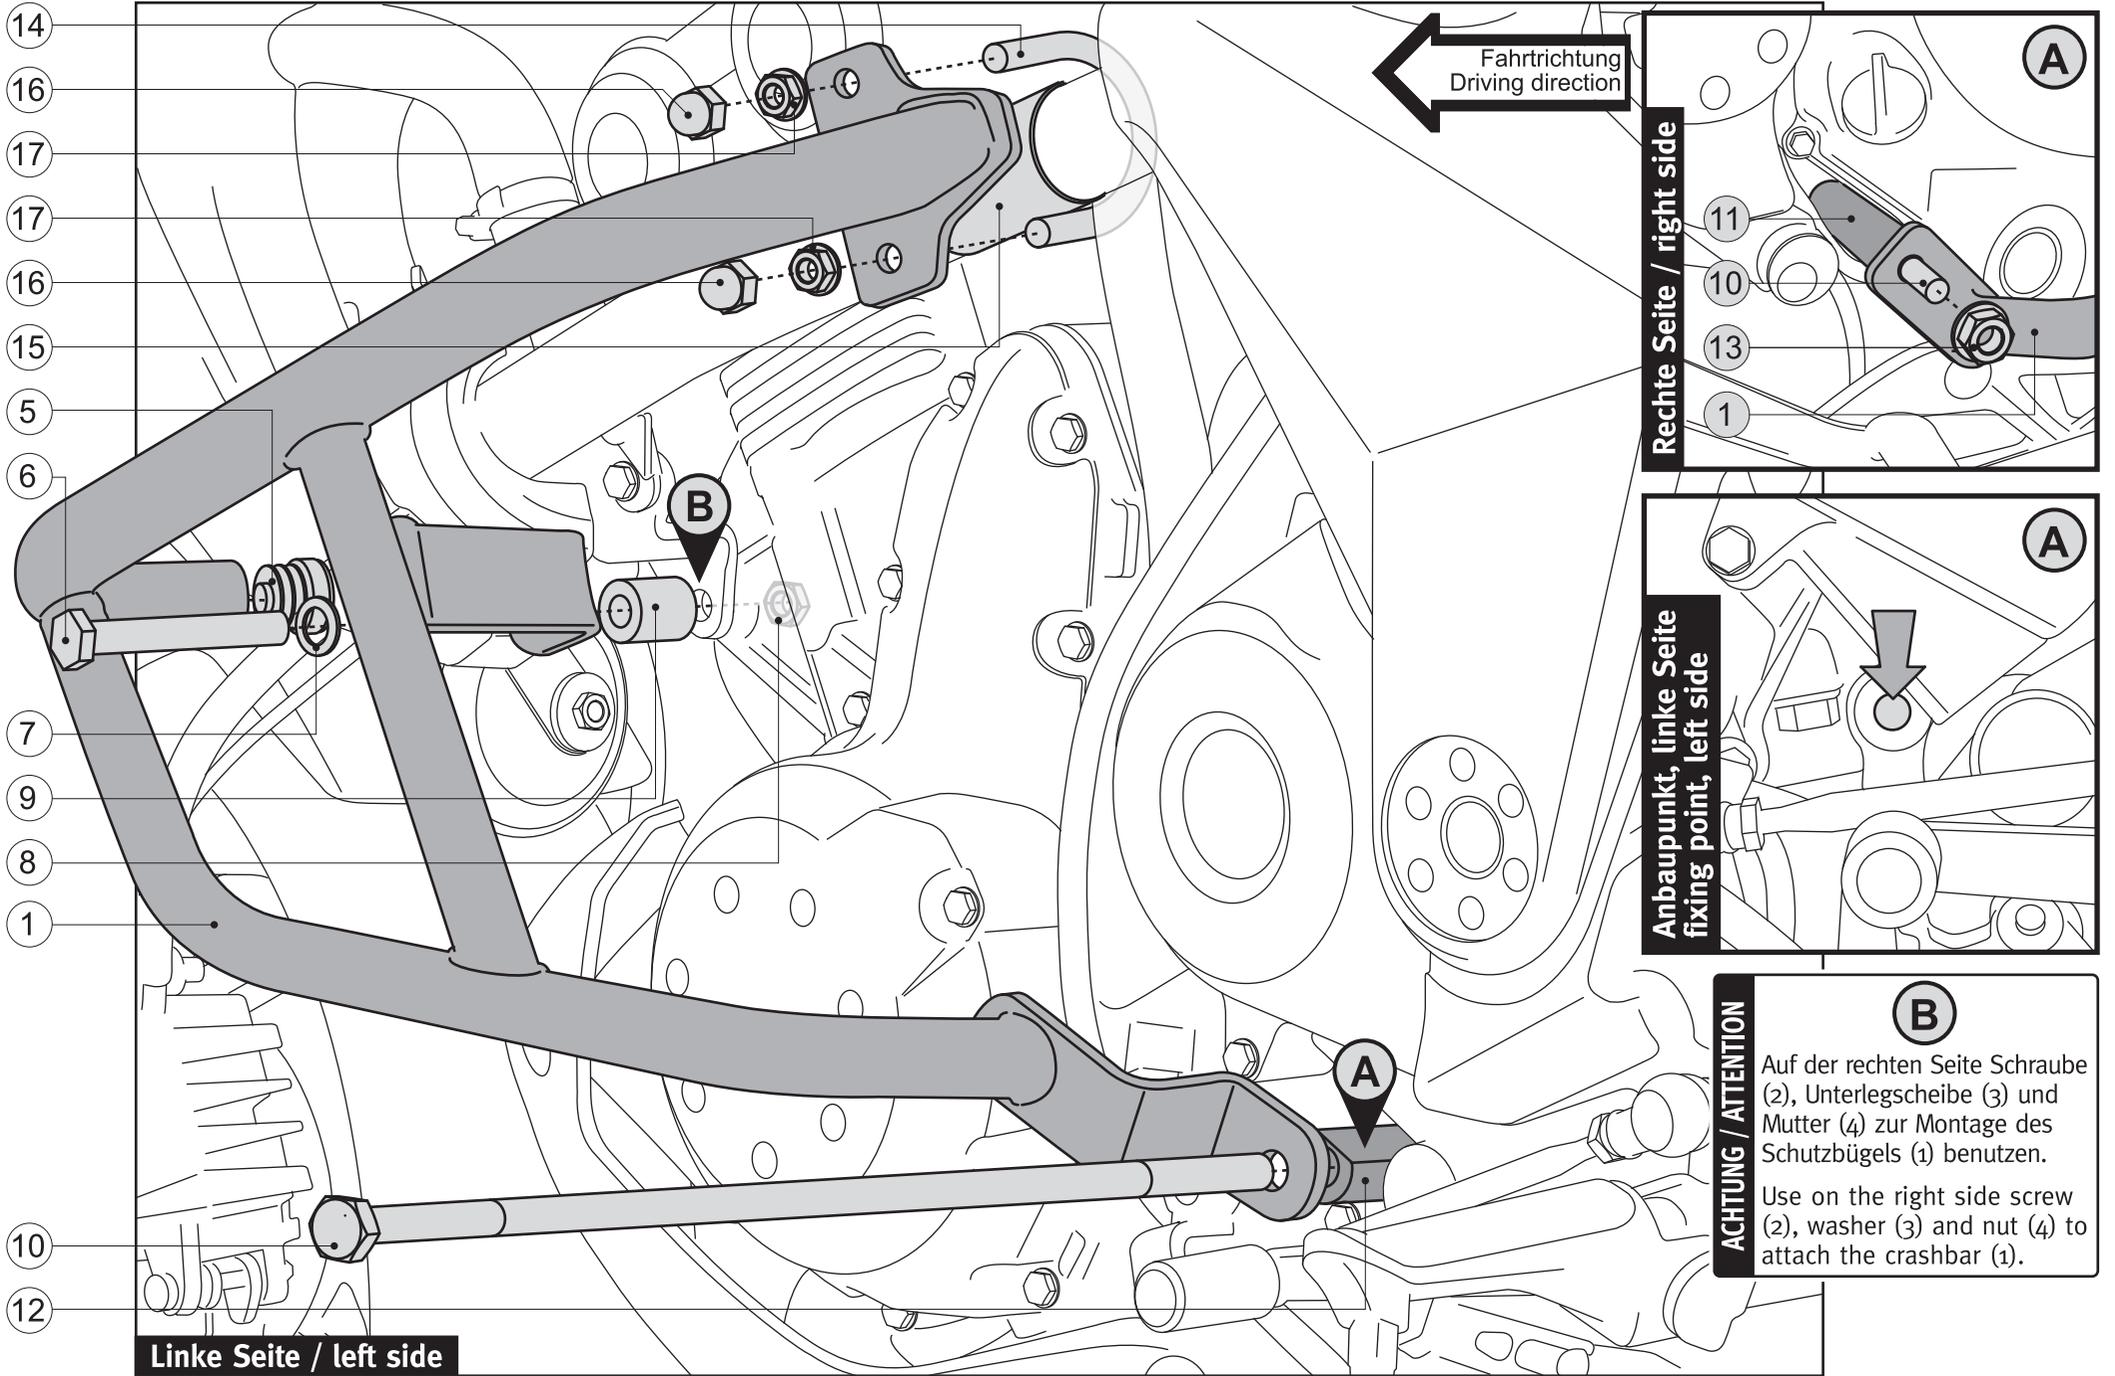

**ACHTUNG / ATTENTION**

**B**  
Auf der rechten Seite Schraube (2), Unterlegscheibe (3) und Mutter (4) zur Montage des Schutzbügels (1) benutzen.  
Use on the right side screw (2), washer (3) and nut (4) to attach the crashbar (1).