

263FZ-KZ263

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK  
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECIFICO

# HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

**SUPPORTO**  
SUPPORT  
SUPPORT  
SUPPORT  
SUPPORT

Q.TY n.2(dx-sx)

2

**VITE TCEI M8x60mm**  
SCREW M8x60mm  
VIS M8x60mm  
SCHRAUBE M8x60mm  
TORNILLO M8x60mm

Q.TY n.2

3

**VITE TEF M8x25mm**  
SCREW M8x25mm  
VIS M8x25mm  
SCHRAUBE M8x25mm  
TORNILLO M8x25mm

Q.TY n.2

4

**DISTANZIALE Ø72x35mm**  
SPACER  
SPACER  
SPACER  
DISTANZSTÜCK  
DISANZADÖR

Q.TY n.2

5

**DISTANZIALE Ø72x5mm**  
SPACER  
SPACER  
SPACER  
DISTANZSTÜCK  
DISANZADÖR

Q.TY n.2

6

**COPRIVITE Ø8mm**  
Z01  
SCREW CAP  
CACHÉ VIS  
STOPSSCHRAUBE  
TAPA TORNILLO

Q.TY n.2


**ATTENZIONE:** PESO MASSIMO SOPPORTABILE 10Kg.

**WARNING:** MAX. LOADING OF THE CARRIER 10Kg. (21lbs)


**ATTENTION:** CHARGE MAXIMALE 10Kg.

**ACHTUNG:** MAXIMALE BELASTUNG 10Kg.

**¡ATENCIÓN!**: CARGA MÁXIMA AUTORIZADA 10Kg.

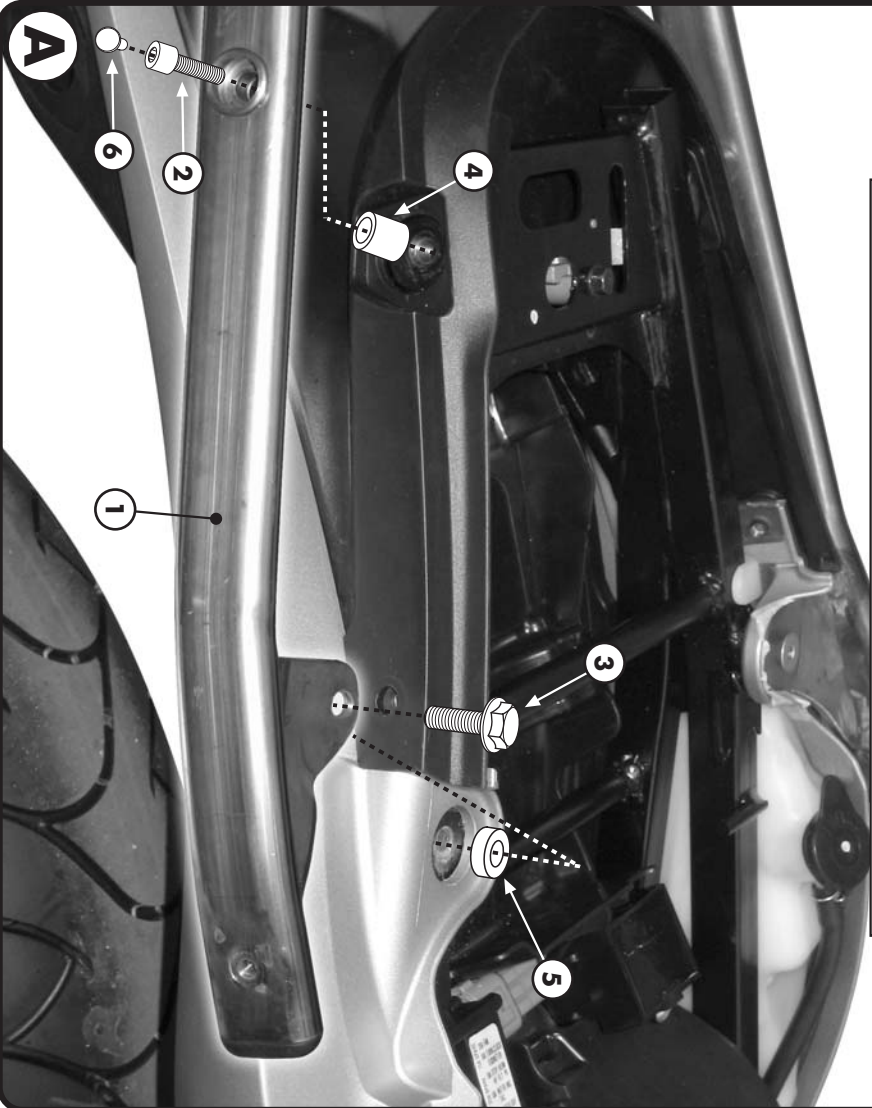

B

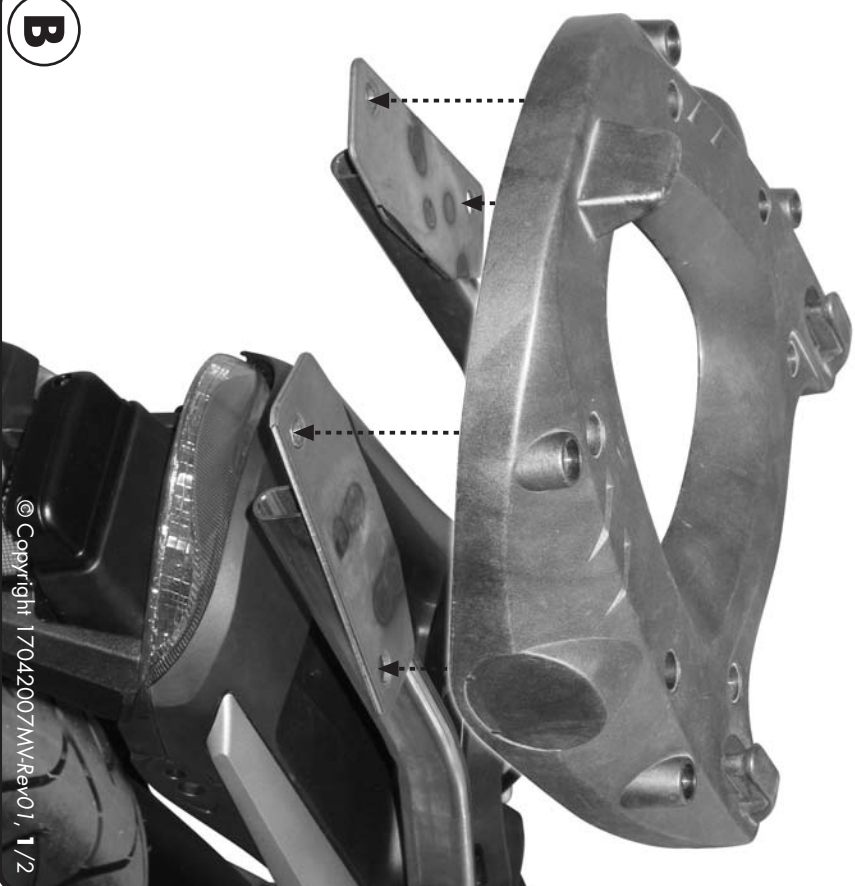

263FZ-KZ263

MONORACK SPECIFICO - SPECIFIC MONORACK  
MONORACK SPECIFIQUE - SPEZIFISCHES MONORACK - MONORACK ESPECÍFICO

# HONDA CB600F 2007 HORNET

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE LE MANIGLIE ORIGINALI;
2. MONTARE I SUPPORTI MONORACK, PARTICOLARE N°1, COME INDICATO IN FOTOGRAFIA A;
3. MONTARE LA PIASTRA (NON INCLUSA) SEGUENDO LE ISTRUZIONI CONTENUTE NELLA CONFEZIONE DELLA STESSA;
4. ULTIMARE IL MONTAGGIO VERIFICANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE E CHE IL TAPPO ANTIFURTO ED I GOMMINI (NON INCLUSI) SIANO MONTATI CORRETTAMENTE SULLA PIASTRA (NON INCLUSA).

## GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE ORIGINAL GRAB RAILS;
2. MOUNT THE MONORACK ARMS, PART N° 1, AS SHOWN IN PICTURE A;
3. MOUNT THE PLATE (NOT INCLUDED) FOLLOWING THE INSTRUCTIONS SUPPLIED WITH THE PLATE;
4. LASTLY CHECK THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED AND THAT THE RUBBERS AND THE ANTI-THEFT CAP (NOT INCLUDED) HAVE BEEN CORRECTLY POSITIONED ON THE PLATE (NOT INCLUDED).

## F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LES POIGNEES D'ORIGINE.
2. MONTER LE MONORACK, PIÈCES N.1, COMME INDIQUE EN PHOTO A;
3. MONTER LA PLATINE (NON INCLUSE) EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LA BOÎTE DE CELLE-CI;
4. TERMINER LE MONTAGE EN CONTRÔLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS ET CONTRÔLER QUE LE BOUCHON ANTIVOL ET LES PIÈCES CAOUTCHOUC (NON INCLUSES) SOIENT CORRECTEMENT MONTÉES SUR LA PLATINE (NON INCLUSE).

## D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE ORIGINALHANDGRIFFE;
2. MONTIEREN SIE DIE MONORACKHALTERUNGEN, TEL NR. 1, WIE IM BILD A BESCHRIEBEN;
3. MONTIEREN SIE DIE PLATTE (NICHT VORHANDEN) UND FOLGEN SIE DEN ANBAUSCHRITTEN;
4. ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WURDEN UND DASS DIE GUMMISTOPSEL SOWIE DIE DIEBSTAHLSICHERUNG (NICHT VORHANDEN) AUF DER PLATTE (NICHT VORHANDEN) KORREKT POSITIONIERT WURDEN.

## ES

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR LOS TIRADORES ORIGINALES;
2. MONTAR LOS SOPORTES MONORACK, REFERENCIA 1 COMO MUESTRA LA FOTOGRAFIA "A"
3. MONTAR LA PARRILLA (NO INCLUIDA) SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN LA CAJA DE LA MISMA;
4. TERMINAR EL MONTAJE COMPROBANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN BIEN APRETADOS Y QUE LA TAPA ANTITRIBO Y LOS TAPONES DE GOMA (NO INCLUIDOS) ESTÉN MONTADOS CORRECTAMENTE SOBRE LA PARRILLA (NO INCLUIDA)