

## Parts list and mounting instruction

**Best No.:** 7446 MS SU GSF 650 Bandit  
Bj.07 water-cooled

**Article:** Engine Guard 3point mounting, silver

**Best No.:** 7447 MS SU GSF 650 bandit  
Bj.07 water-cooled

**Article:** Engine Guard 3point mounting, black

### 1 pair of guards

1 x Parts list and mounting instruction

#### Mounting parts on top left:

1 x strap 3-fold bent / Popruh

Strap on Protection Guard:

1 x Hexagon Screw / Šroub

DIN 933

M 10 x 25 mm

1 x Washer / Podložka

DIN 125

M 10

Protection Guard on motorcycle:

1 x Hexagon Screw / Šroub

DIN 933

M 8 x 25 mm

1 x Washer / Podložka

DIN 125

M 8

#### Mounting parts on top right:

1 x Strap straight / Popruh

Strap on Protection Guard:

1 x Hexagon Screw / Šroub

DIN 933

M 10 x 25 mm

1 x Washer / Podložka

DIN 125

M 10

Protection Guard on motorcycle:

1 x Threaded rod / Závítová tyč

DIN 975

M 10 x 270 mm

2 x Washer / Podložka

DIN 125

M 10

2 x Self locking hexagon nut / Samojistící matice

DIN 985

M 10

1 x Distance tube / Distanční podložka

18 x 4 x 20 mm

#### Mounting parts middle right and left and below on the right:

2 x Opponent strap, stamped / Označený popruh

1 x Opponent strap, stamped with slanted side

(to use middle on the right side)/Šikmý popruh označený

6 x Hexagon screw / Šroub

DIN 912

M 6 x 35 mm

6 x Self locking hexagon nut / Samojistící matice

DIN 985

M 6

#### Mounting parts below left:

1 x Hexagon Screw / Šroub

DIN 931

M 8 x 45 mm

1 x Washer / Podložky


DIN 125

M 8

1 x Distance tube / Distanční podložka

18 x 4 x 10 mm

| Datum/Name | Erstellt      | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|----------|
|            | 2013-04-10 PK |          |                     |                 |          |

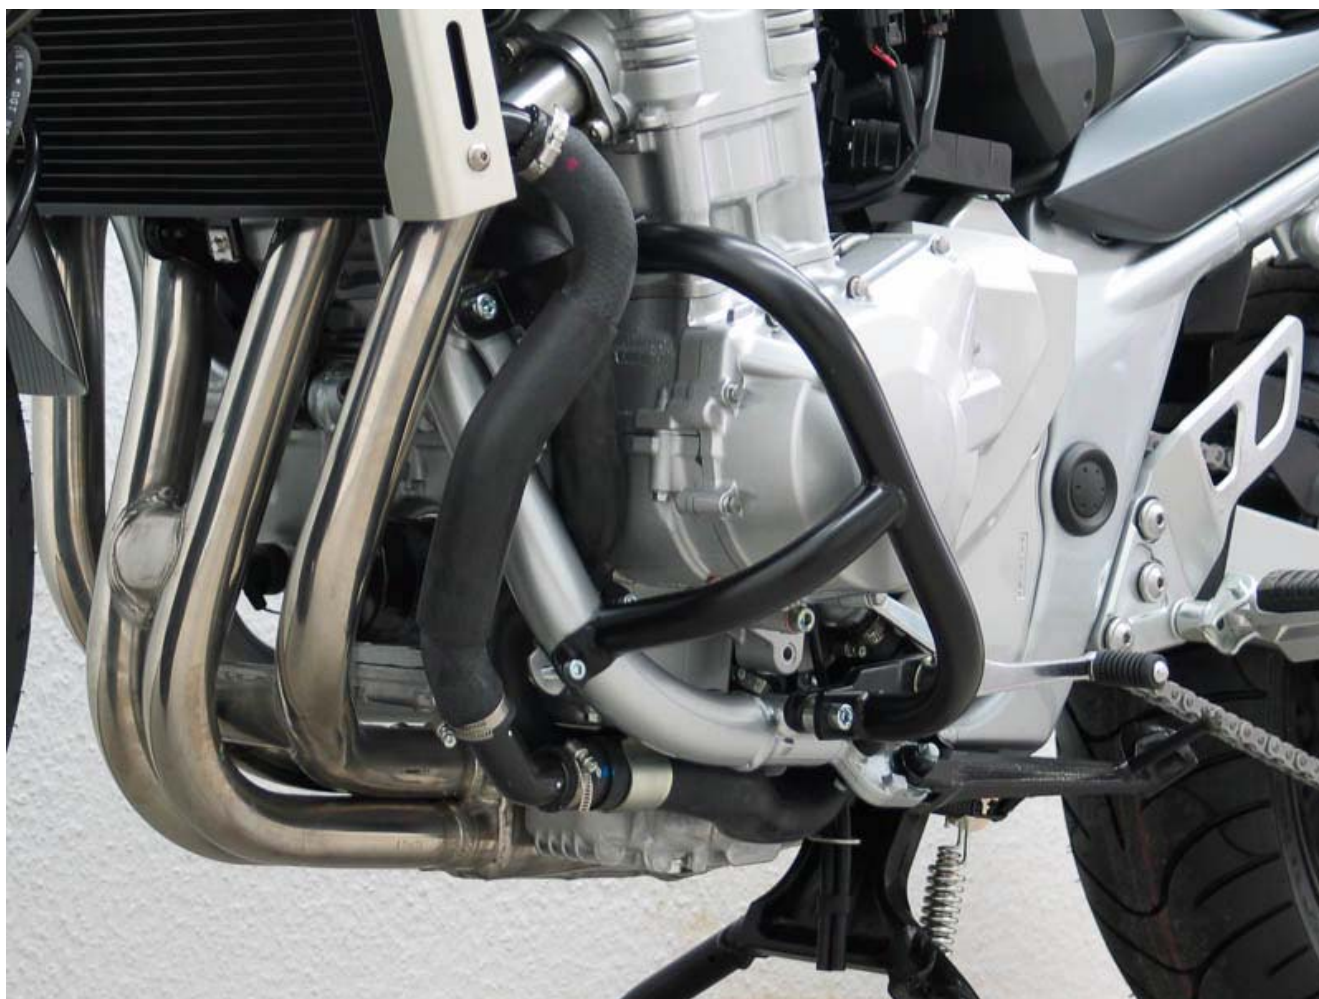

Picture 7447

## Montážní návod:

- Vyměňte na pravé horní straně původní závitové tyče za ty dodané s výrobkem.
- Nasadte distanční podložku 18 x 4 x 20 na pravé straně závitové tyče.
- Namontujte v horním připojení popruhy s uvedenými montážními díly.
- Namontujte padací rámy s uvedenými montážními díly a řádně dotáhněte.
- Distanční podložky musí být namontovány mezi padacím rámem a krytem.

### Údržba a servis:

Chcete-li dosáhnout dlouhou životnost zařízení našich pochromovaných předmětů by měly být pravidelně čištěny, čistěte i speciálními výrobky na chrom.

Chcete-li dosáhnout dlouhou životnost výrobků s práškovým nástřikem, pravidelně jej čistěte. Menší poškození (například od kamínků) může být zakryto barvou.

U obou verzí doporučujeme v zimě nastříkáním nebo natřením antikorozním olejem nebo silikonem. Všechny upevňovací šrouby kontrolujte v pravidelných intervalech (max. 6 měsíců).