

# ANBAUANLEITUNG

mounting instructions • instructions de montage • instrucciones de montaje • istruzioni di montaggio

## HPR.00.220.13200/B

beinhaltet • contains • contient • contiene • contiene

HPR.00.220.82300/B

HPR.00.220.10000/B

Art.-Nr. / Item No.: HPR.00.220.82300/B

Revision: 01 · Datum / Date: 07 - 2018

**Handprotektoren Montage-Kit****Handguard mounting kit**

**DEUTSCH** - Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Premium-Produkt von SW-MOTECH entschieden haben. Bitte besuchen Sie unseren Webshop für weitere Informationen wie Modellzuweisungen und PDF-Anbauanleitung. Erforderliche Dokumente (z. B. ABE) stehen als Download zur Verfügung.

Die Montage und/oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches Verständnis! Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt SW-MOTECH, die Montage und/oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen! SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/oder Wartung verursacht wurden!

Beachten Sie alle in der Anbauanleitung angegebenen Hinweise und die für die Montage relevanten Informationen im Fahrzeughandbuch. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Diese Anbauanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst worden. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.

Dieses Produkt wurde für Fahrzeuge im Werkzustand entwickelt. Die Kompatibilität mit Original-Zubehörteilen bzw. den Zubehörteilen anderer Hersteller kann nicht gewährleistet werden. Stellen Sie des Weiteren VOR Montage dieses Produkts sicher, dass sich alle beweglichen Teile (z. B. die Kette) im ursprünglichen Wartungszustand befinden. Montiertes Zubehör kann das Fahrverhalten und/oder die Stabilität Ihres Fahrzeugs verändern.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften für Zulassung/Betrieb Ihres Fahrzeugs bzw. anwendbare TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

**VORBEREITUNG:** Lesen Sie die Anbauanleitung aufmerksam und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel. Lassen Sie ggf. den Motor/Auspuff abkühlen. Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.

**MONTAGE:** Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellangaben wieder zu montieren oder durch die von SW-MOTECH gelieferten Teile zu ersetzen. Sichern Sie, falls nicht anderweitig definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung.

**Alle nicht durch SW-MOTECH definierten Anzugsmoment-Vorgaben müssen beim Fahrzeughersteller oder einer Fachwerkstatt erfragt werden!**

**FUNKTIONSKONTROLLE:** Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden. Achten Sie außerdem auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeugteile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und/oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km und anschließend in regelmäßigen Abständen das Anzugsmoment aller Schraubverbindungen und den ordnungsgemäßen Sitz des Produkts.

**PRODUKTSPEZIFISCHE HINWEISE**

Stellen Sie nach der Montage sicher, dass alle Schalter- und Kontrolleinheiten, besonders der Gasgriff, Bremshebel, Notausschalter und die Kupplung einwandfrei funktionieren und leicht zu bedienen sind. Achten Sie dabei auf die Übereinstimmung mit den OEM-Vorgaben. Fahren Sie nicht mit Ihrem Fahrzeug, wenn die Schalter- und Kontrolleinheiten nicht korrekt funktionieren oder zu bedienen sind. Es kann notwendig sein, die Brems- und Kupplungseinheit einige Millimeter zum Lenkerende zu versetzen, um eine optimale Montage zu gewährleisten.

Stellen Sie des Weiteren sicher, dass der Lenker in beide Richtungen voll eingeschlagen werden kann. Sollte Teile des Produkts Kontakt mit dem Tank bei vollem Lenkeinschlag haben, ist es notwendig, den Lenker leicht nach vorne zu drehen, um ausreichenden Abstand zu erhalten.

**ENGLISH** - Thank you for choosing this premium product from SW-MOTECH. Please visit our webshop for additional information, such as application charts and PDF mounting instructions. Any other documents that may be required (e.g. ABE certifications), are also available for download at our webshop.

Installation and/or maintenance of this product require good technical understanding! For your own safety SW-MOTECH recommends having installation and/or servicing carried out by a specialist workshop! SW-MOTECH assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work!

Carefully follow all the directions given in the mounting instructions and pay attention to all relevant information in the vehicle manual during assembly. Nonconformance can lead to vehicle damage or even endanger the driver! These mounting instructions are written based on our current state of knowledge. Legal requirements for accuracy do not exist.

This product was developed for vehicles in their factory setting. Compatibility with original accessory parts or other manufacturers' accessory parts is not guaranteed. Furthermore, BEFORE installing this product, make sure that all moving parts (e.g. the chain) are in the original state of maintenance. Installed accessories can change the driving behaviour and/or stability of your vehicle.

**GENERAL INFORMATION**

Observe the country-specific regulations concerning vehicle registration/operation as well as TÜV regulations if applicable. If required, register installed parts in the vehicle documents through an appropriate inspection authority.

**PREPARATION:** Read the mounting instructions carefully and make sure that all items of the parts list are included. Make sure that your vehicle is parked safely and cannot fall over. Turn off the engine and remove the ignition key. Let the motor/exhaust cool off if necessary. Disconnect the vehicle battery when working on the electrical system. Use appropriate tools. Have another person to help you.

**MOUNTING:** All parts and connections removed from the vehicle must be reinstalled in accordance with the vehicle manufacturers' specifications or replaced by parts delivered by SW-MOTECH. Secure all threads, unless otherwise specified, with medium-strength liquid thread locker.

**Torque specifications undefined by SW-MOTECH must be obtained from the vehicle manufacturer or by a specialist workshop!**

**FUNCTION CHECK:** After installation make sure that all parts and connections previously removed are properly replaced. Also make sure that no moving parts are obstructed and no function of the vehicle is hindered in any way. Cables and hoses must not rub and/or be pinched. Before starting to ride, perform a comprehensive check of all functions. After the first 50 km and then at regular intervals, check the tightening torque of all screw connections and the proper fit of the product.

**PRODUCT SPECIFIC INFORMATION**

After the installation check all operations of all handlebar controls, specifically the throttle, front brake, kill switch and clutch, to ensure they are operating correctly and are in accordance with the OEM specifications. Do not ride the vehicle if any controls are not operating correctly. It may be necessary to move the brake and clutch controls toward the handlebar end by a few millimeters to achieve a correct fit.

Make sure the handlebar can fully turn in either direction. If parts of the product makes contact with the tank at full steering lock, it may be necessary to rotate the handlebar up (forward) slightly to allow adequate clearance.



Powered by

**Barkbusters**

Konfektionierung durch / Packed by:

Datum der Konfektionierung / Date of packaging:

**SW-MOTECH GmbH & Co. KG**

Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. / phone + 49 (0)6425 / 8168 - 050  
Fax / fax + 49 (0)6425 / 8168 - 10


info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

# STÜCKLISTE / PARTS LIST


| Schritt<br>Step | Nr.<br>No.                      | Art.-Nr. / Bezeichnung *<br>Item No. / Description * | Artikel                  | Part                 | Anzahl **<br>Quantity ** | N·m *** |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------|-----|-----|------|-----------------------------------|--|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 2               | (1)                             | CS-STD                                               | Lenkerklemmen-Paar       | Handlebar Clamp Pair | 2 /2                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (2)                             | CP8-L                                                | Verbindungsstück; links  | Connector; left      | 1 /1                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (3)                             | CP8-R                                                | Verbindungsstück; rechts | Connector; right     | 1 /1                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (4)                             | M6 x 30; DIN 912                                     | Innensechskantschraube   | Hexagon Socket Screw | 2 /2                     | 10      |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (5)                             | M6 x 30; ISO 7380                                    | Linsenkopfschraube       | Lenshead Screw       | 2 /2                     | 10      |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (6)                             | M6; DIN 985                                          | Mutter, selbstsichernd   | Lock Nut             | 4 /4                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 3               | (7)                             | BAR-BV040-L                                          | Bügel; links             | Backbone; left       | 1 /1                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (8)                             | BAR-BV040-R                                          | Bügel; rechts            | Backbone; right      | 1 /1                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (9)                             | BESF-3                                               | Adapter mit Gewinde      | Threaded Adapter     | 2 /2                     | 21      |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (10)                            | M8 x 40; ISO 7380                                    | Senkkopfschraube         | Countersunk Screw    | 2 /2                     | 20      |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (11)                            | BEW35                                                | Lenkerendgewicht         | Handlebar End Weight | 2 /2                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 | (12)                            | d 8,4; DIN 125                                       | Unterlegscheibe          | Washer               | 1 /1                     |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 3               | (13)                            | M8 x 25; ISO 7380                                    | Linsenkopfschraube       | Lenshead Screw       | 2 /2                     | 20      |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                      |                          |                      |                          |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                      |                          |                      |                          |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                      |                          |                      |                          |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                      |                          |                      |                          |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
|                 |                                 |                                                      |                          |                      |                          |         |     |     |      |                                   |  |     |     |    |    |     |     |
| 8.8             | Regelgewinde / Coarse Thread Ø  |                                                      | M4                       | M5                   | M6                       | M8      | M10 | M12 | 10.9 | Regelgewinde / Coarse Thread Ø    |  | M4  | M5  | M6 | M8 | M10 | M12 |
|                 | Stahl FK 8.8 / Steel CL 8.8 N·m |                                                      | 2,8                      | 5,5                  | 9,6                      | 23      | 46  | 79  |      | Stahl FK 10.9 / Steel CL 10.9 N·m |  | 4,1 | 8,1 | 14 | 34 | 67  | 115 |

\* Alle Maßangaben in Millimeter. - \*\* Der zweite Wert gibt die Gesamtanzahl des jew. Artikels in der Lieferung an.  
 \*\*\* **Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment!** Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Vorgaben entspricht.

\* All measurements in millimeters. - \*\* The second number indicates the total quantity of the part in the delivery.  
 \*\*\* **No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer!** The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

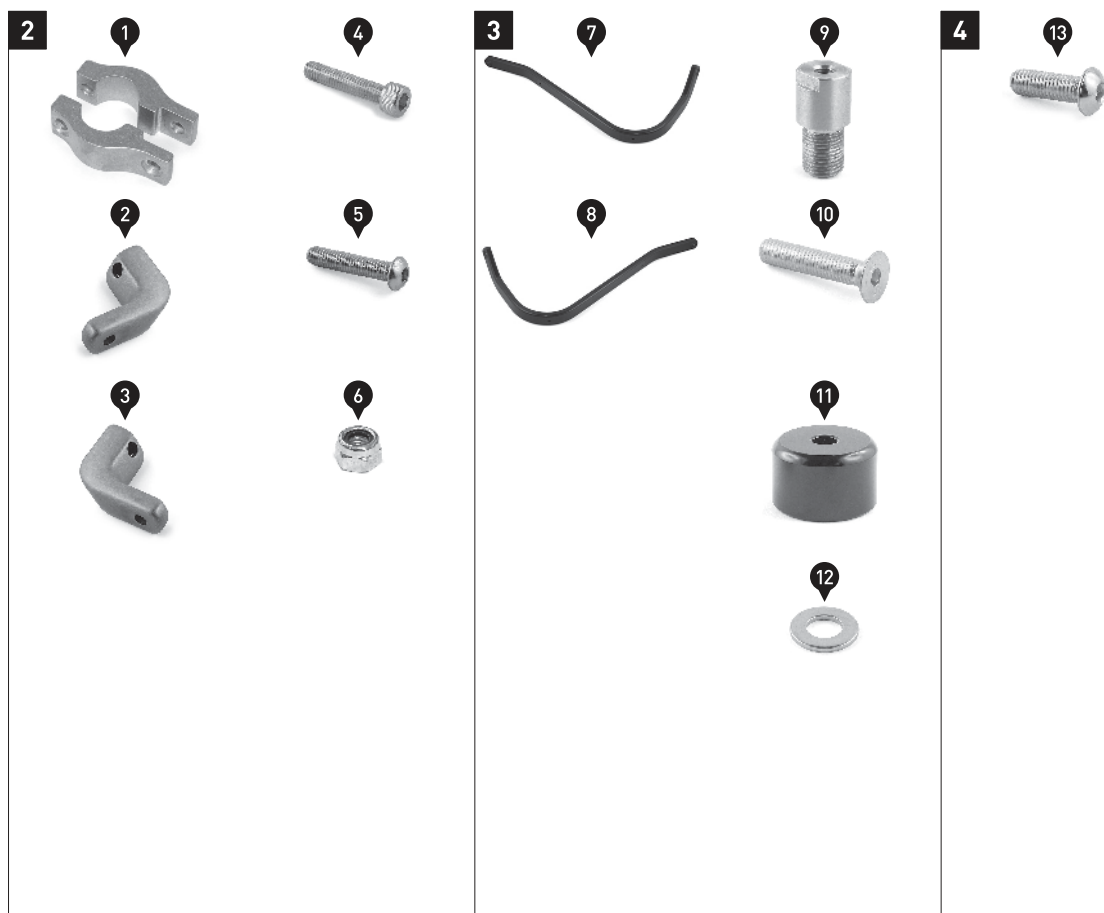

1

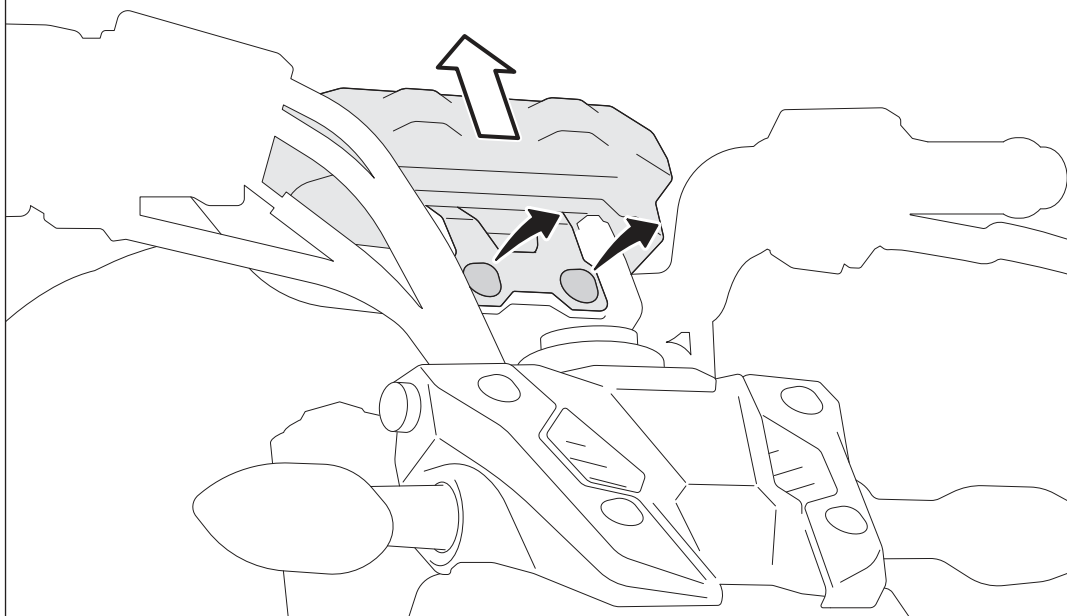

Entfernen Sie die Lenkerendgewichte.

Lösen Sie markierten Schrauben der Tachoeinheit. Schieben Sie die Tachoeinheit ein wenig nach oben, um ausreichend Platz für die folgenden Montageschritte zu erhalten.


*HINWEIS: Montieren Sie die Tachoeinheit nach Abschluss der Montage gemäß den Herstellervorgaben wieder am Fahrzeug.*

Remove the handlebar end weights.


Loosen the marked screws of the speedometer unit. Push the speedometer unit upwards a little bit to get enough room for the following mounting steps.

*NOTE: After completing installation, mount the speedometer unit to the vehicle in accordance with the manufacturer's instructions.*

2

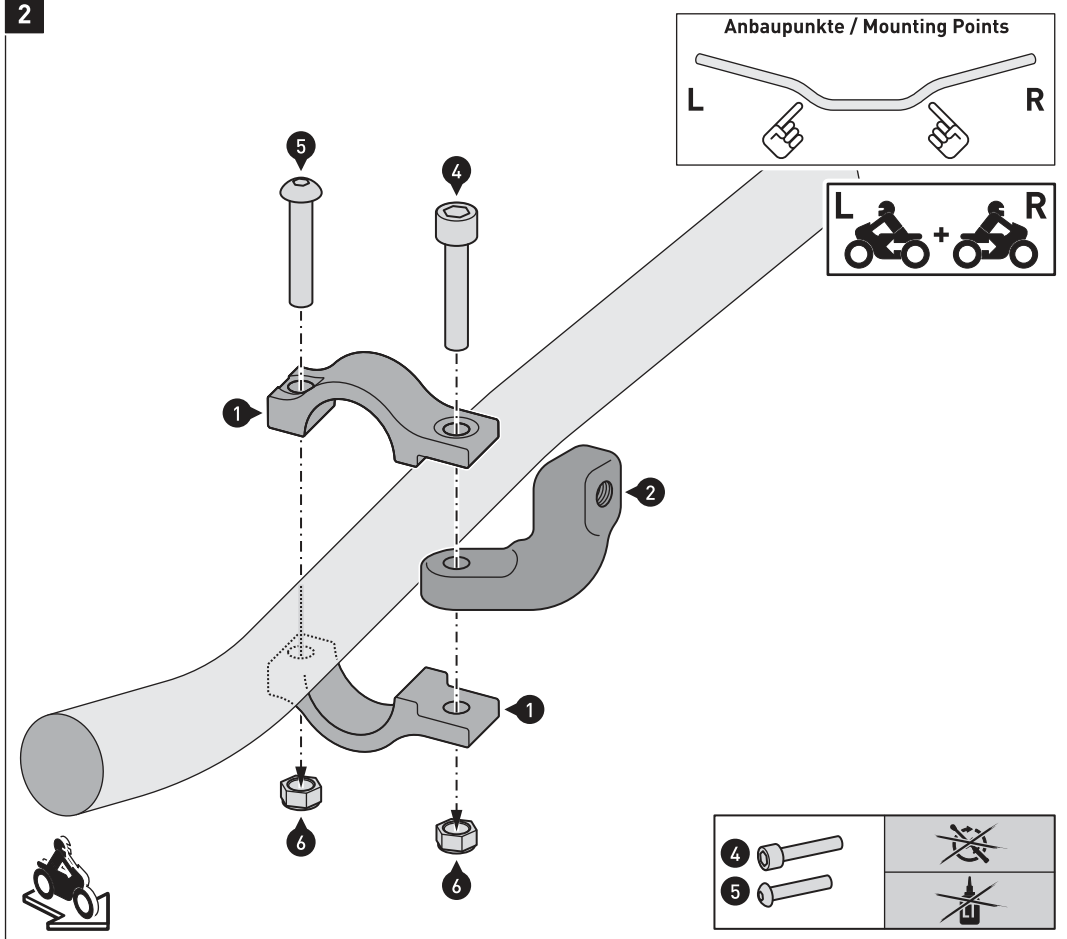

Anbaupunkte / Mounting Points

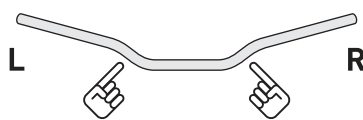


*HINWEIS: Die Montage ist linksseitig dargestellt. Wiederholen Sie die Montage mit den entsprechenden Teilen auf der rechten Lenkerseite analog zur linken Lenkerseite.*

Verschrauben Sie die Lenkerklammern (1) mit den Verbindungsstücken (2) und (3) lose am Lenker. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

*NOTE: Installation is shown for the left side. Repeat for right side with applicable parts.*

Mount the handlebar clamps (1) with the connectors (2) and (3) loosely to the handlebar. Do not fully tighten the screws yet.

3

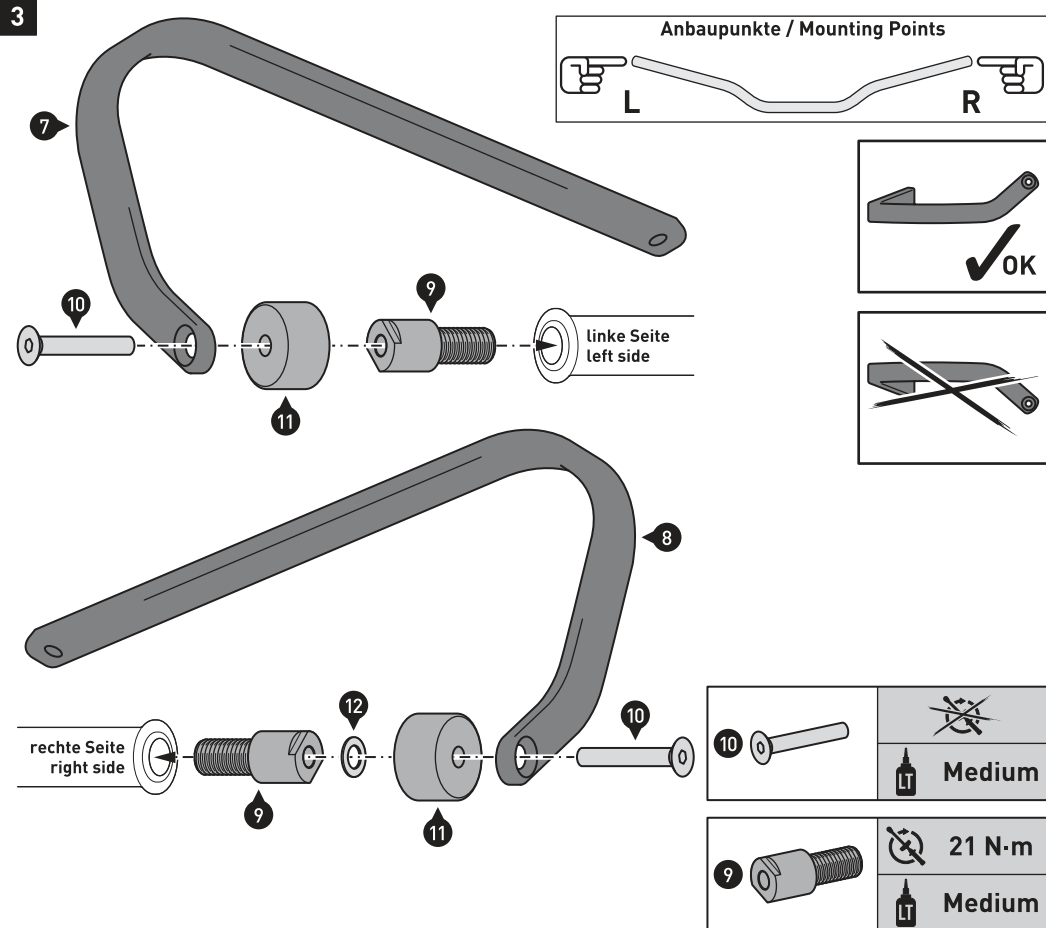

Montieren Sie die Adapter (9) an den Lenkerenden.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Adapter wie in der Stückliste vorgegeben an.

Montieren Sie die Bügel (7) und (8) mit den gezeigten Teilen an den montierten Adaptern (9), wie in den Zeichnungen gezeigt.

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Mount the adapter (9) to the handlebar ends.

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**


Tighten the adapter as specified in the parts list.

Attach the backbones (7) and (8) with the shown parts to the installed adapter (9), as shown in the drawings.

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Do not fully tighten the screws yet.

4

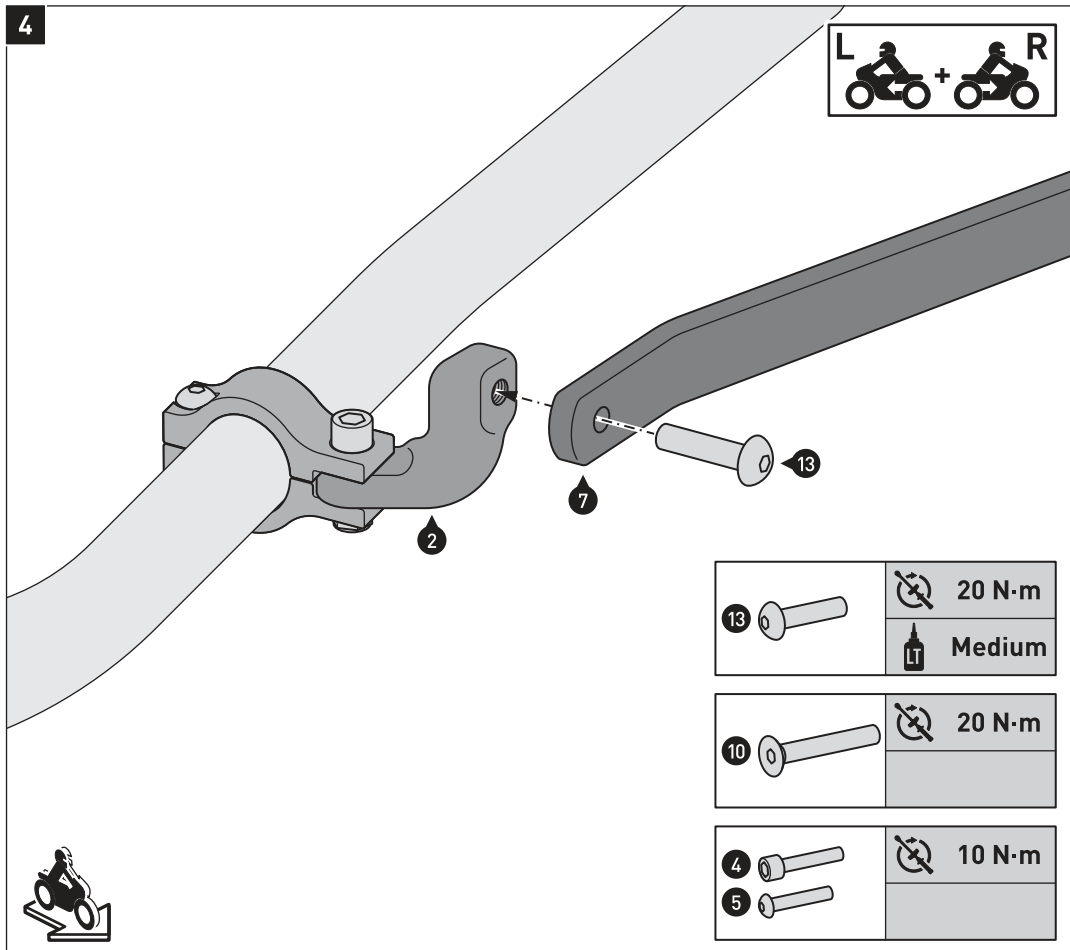

Befestigen Sie die innenliegenden Enden der Bügel (7) und (8) an den Verbindungsstücken (2) und (3).

**ACHTUNG: Verwenden Sie flüssige Schraubensicherung!**

Ziehen Sie die Schrauben noch nicht an.

Positionieren Sie nun die Bügel Ihrer Fahrergonomie entsprechend und ziehen Sie alle Schrauben in der folgenden Reihenfolge an: (13), (10), (4) & (5).

**ACHTUNG: Es kann notwendig sein, den Bremsschlauch an der Hohlsschraube ein paar Grad nach unten zu drehen, um ausreichenden Abstand zu den Lenkerklemmen zu gewährleisten! Lassen Sie die Justierung nur von qualifizierten Fachpersonal durchführen!**

Attach the inner ends of the bars (7) and (8) to the connectors (2) and (3).

**ATTENTION: Use liquid thread locker!**

Do not fully tighten the screws yet.

Position the bars in preferred position and tighten all screws in the following order: (13), (10), (4) & (5).

**ATTENTION: It may be necessary to turn the brake hose at the banjo bolt a few degrees down to ensure sufficient distance to the handlebar clamps! Allow the adjustment to be carried out only by qualified specialist personnel!**

## BBSTORM Handprotector-Schalen / BBSTORM Handguard Shells

Die Artikelzuweisungen von diesem Produkt finden Sie auf unserer Website.  
The application list for this product can be found on our website.

### Montagehinweise

**ACHTUNG:** Die Montage dieses Produktes kann kompliziert sein und erfordert ein gutes technisches Verständnis. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie Montage und Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen. SW-MOTECH übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage verursacht wurden.

**ACHTUNG:** Stellen Sie nach Montage der Handprotektoren sicher, dass alle Schalter- und Kontrolleinheiten, besonders der Gasgriff, Bremshebel, Notausschalter und die Kupplung, einwandfrei funktionieren und leicht zu bedienen sind. Achten Sie dabei auf die Übereinstimmung mit den OEM-Vorgaben. Fahren Sie nicht mit Ihrem Fahrzeug, wenn die Schalter- und Kontrolleinheiten nicht korrekt funktionieren oder zu bedienen sind. Stellen Sie des Weiteren sicher, dass der Lenker in beide Richtungen voll eingeschlagen werden kann. Überprüfen Sie regelmäßig (50 km) den festen Sitz aller Komponenten und Schrauben.

Technische Änderungen vorbehalten.  
Irrtümer ausgenommen.

### Mounting Instructions

**ATTENTION:** The assembly of this product can be complicated and requires a good technical understanding. If you are not sure of how to do this, have a specialty garage perform the mounting and service. SW-MOTECH accepts no liability for damages caused by improper installation.

**ATTENTION:** After the installation check all operations of all handlebar controls, specifically the throttle, front brake, kill switch and clutch, to ensure they are operating correctly and are in accordance with the OEM specifications. Do not ride the motorcycle if any controls are not operating correctly. Make sure the handlebar can fully turn in either direction. Check periodically (50 km) that all bolts are tight.

Subject to change. Not responsible for typos.

Powered by



- 1 Handprotektoren-Schale, LINKS  
Handguard Shell, LEFT



SP1

Anzahl/Pcs. 1

- 3 Gewindefurchende Schraube  
Self-Tapping Screw



M4 x 10 DIN 7970

Anzahl/Pcs. 2

- 2 Handprotektoren-Schale, RECHTS  
Handguard Shell, RIGHT



SP1

Anzahl/Pcs. 1

- 4 Befestigungsbügel  
Saddle



Storm-Saddle

Anzahl/Pcs. 2

- 5 Gewindefurchende Schraube  
Self-Tapping Screw



M3,5 x 14 DIN 7981

Anzahl/Pcs. 4

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
Ernteweg 8/10  
35282 Rauschenberg  
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00  
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com  
www.sw-motech.com

## Montage / Mounting

**HINWEIS:** Die Montage ist linksseitig dargestellt. Wiederholen Sie die Montage mit den entsprechenden Teilen am rechten Bügel analog zum linken Bügel.  
Verschrauben Sie die Handprotektoren-Schalen (1) & (2) an den Bügeln (vor deren Montage am Fahrzeug), wie in der Zeichnung dargestellt.

**ACHTUNG:** Ziehen Sie die Schrauben vorsichtig handfest an (max. 2 Nm). Achten Sie unbedingt darauf, die Gewinde nicht zu überdrehen!

**NOTE:** Installation is shown for the left side. Repeat for right side with applicable parts.  
Attach the handguard shells (1) & (2) to the backbones (befor mounting the backbones to the vehicle), as shown in the drawing.

**ATTENTION:** Tighten the screws carefully by hand (max. 2 Nm). Do not overtighten the screws!

