

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7028 MS YA XJ 550-900

Artikel: Motorschutzbügel, stabil

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben und mitte rechts und links:

4 x Lasche

1 x Rundloch \varnothing 10,5 mm

1 x Langloch **10,5 x 20 mm**

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

4 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

4 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 20 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzscheibe

DIN 7349

M 8

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Lasche

1 x Rundloch \varnothing 10,5 mm

1 x Langloch **12,5 x 20 mm**

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 10

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 10 x 80 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10

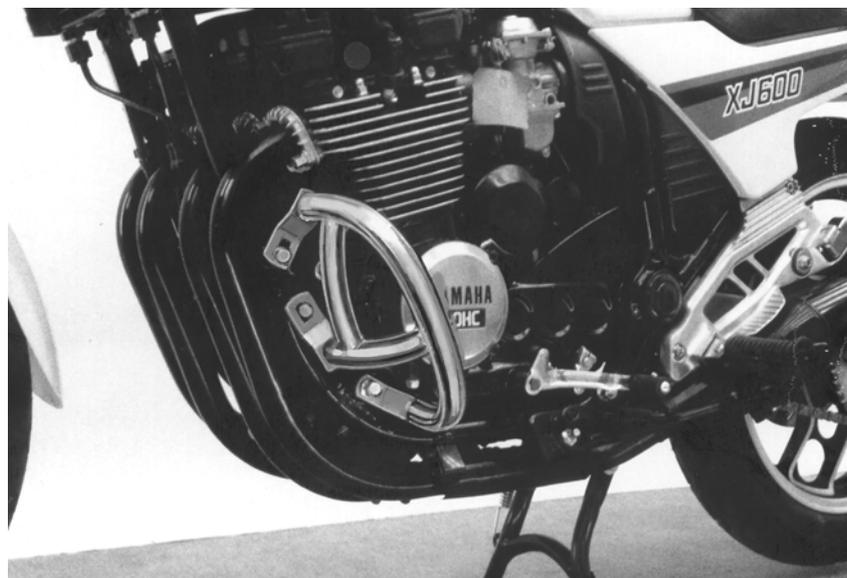


Bild 7028

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.
- Der Schutzbügel kann nicht zusammen mit der Motorverkleidung montiert werden.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	08.04.1986 RD	12.07.2001 RD	28.06.2001 TS	05.10.2000 PR	05.10.2000 JF