

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A BEZPEČNOST

Gratulujeme ke koupi výrobku značky N-Com.

N-Com B901 byl vyroben s využitím nejmodernějších technologií a nejlepších materiálů. Dlouhotrvající důkladné testování a vývoj systému umožnily dosažení nejvyšší možné kvality zvuku.

Pro více informací o B901 a pro stažení instrukcí ve vysokém rozlišení, stejně tak jako nejnovější verzi Firmware navštivte stránku výrobce www.n-com.it.

Firmware verze: 1.3

REFERENČNÍ NORMY




Produkty řady N-Com jsou v souladu s normami podle tabulky uvedené níže:

| | |
|-------------|--|
| B901 | Bluetooth technologie je v souladu s hlavními bezpečnostními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními podle směrnice RED 2014/53/EU, směrnice 2009/65/EC, směrnice 2011/65/CE, směrnice 2012/19/EU |
|-------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Battery charger | Směrnice 2014/35/EU LVD, 2014/30/EU EMC, 2009/125/CE ErP, 2011/65/EU RoHS, 2012/19/EU WEEE |
|------------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| Battery | Směrnice 2001/95/CE – GPSD, 2013/56/UE BAT, 2014/30/EU |
|----------------|--|

Prohlášení o shodě je možné stáhnout z webových stránek www.n-com.it (sekce ke stažení).

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|
| FCC ID: Y6MNCOM17 | IC: 9455A-NCOM17 |  Bluetooth® |  R-NZ |  |
|--------------------------|-------------------------|---|---|--|

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli užívání těchto značek společností N-Com je podmíněno licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1. VÁROVÁNÍ A BEZPEČNOST | 3 |
| 1.1. Bezpečnost na cestě | 3 |
| 1.2. Zapnutí komunikátoru v bezpečném prostředí | 3 |
| 1.3. Rušení signálu | 3 |
| 1.4. Vhodné používání | 3 |
| 1.5. Školený personál | 4 |
| 1.6. Příslušenství a baterie | 4 |
| 1.7. Likvidace | 4 |
| 2. OBSAH BALENÍ | 5 |
| 3. INSTALACE | 6 |
| 3.1. Zavedení mikrofonu | 7 |
| 3.2. Zavedení zařízení na helmu | 7 |
| 3.3. Odstranění zařízení | 9 |
| 4. ZÁKLADNÍ FUNKCE | 10 |
| 4.1. Nastavení hlasitosti | 10 |
| 4.2. Automatická On / Off funkce | 10 |
| 4.3. N-Com EASYSET | 10 |
| 5. KONFIGURAČNÍ MENU | 10 |
| 6. PÁROVÁNÍ S TELEFONEM NEBO JINÝM BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM | 11 |
| 7. MOBILNÍ TELEFON | 12 |
| 7.1. Rychlá volba | 12 |
| 7.2. Funkce konferenčního hovoru | 13 |
| 8. SPRÁVA DVOU TELEFONŮ (NEBO BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ) | 13 |
| 9. SMART NAVI SYSTEM | 13 |
| 10. HUDBA SKRZE BLUETOOTH | 14 |
| 10.1. Sdílení hudby skrze Bluetooth (A2DP sdílení) | 14 |
| 11. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY SKRZE KABEL | 14 |
| 12. SATELITNÍ NAVIGACE PRO MOTOCYKLY | 14 |
| 13. FM RÁDIO | 15 |
| 14. INTERKOM | 15 |
| 14.1. N-Com "900" série - párování interkomu | 15 |
| 14.2. Párování s ostatními N-Com interkomy | 15 |
| 14.3. Funkce interkomu (spojení s jedním zařízením) | 16 |
| 14.4. Smart Conference (Skupinový interkom) | 17 |
| 15. "UNIVERZÁLNÍ INTERKOM" INTERKOM | 18 |
| 15.1. Párování UNIVERZÁLNÍHO INTERKOMU | 18 |
| 15.2. Funkce univerzálního interkomu | 18 |
| 15.3. Univerzální konference (řetězový interkom) | 19 |
| 16. BATERIE A NABÍJENÍ | 20 |
| 16.1. Znamení nízké baterie | 20 |
| 16.2. Kontrola úrovně baterie | 20 |
| 16.3. Nabíjení zařízení | 20 |
| 17. SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ | 21 |
| 18. ZÁRUKA | 22 |
| 18.1. Krytí zárukou | 22 |
| 18.2. Výluky a omezení | 22 |
| 18.3. Platnost záruky | 22 |
| 18.4. Postup přesměrování pohledávek | 23 |
| 18.5. Identifikace produktu | 23 |
| 19. ZÁRUČNÍ LIST | 24 |

1. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST

Velmi pečlivě si přečtěte tuto příručku, stejně jako příručky ostatních doplňujících produktů firmy N-Com, které budete používat společně se zařízením N-Com **B901**. Pročtěte si všechna pravidla. Nedodržení pravidel může vést k nebezpečným situacím.

Pozor: Produkt nesmí být použit během oficiálních i neoficiálních závodů, na motodromech, okruzích, závodních drahách atd.

Pozor: Instalace systému N-Com **B901** znamená, že se o přibližně 110g zvýší váha helmy.

Varování: Elektronické komponenty N-Com zařízení namontované uvnitř helmy nejsou voděodolné. Tudiž se ujistěte, že se vnitřek helmy, včetně polstrování nenamočí, jinak se systém poškodí. Pokud se helma zevnitř namočí, vyjměte N-Com systém a nechte pořádně vyschnout. Odpojte konektor baterie a nechte ho vyschnout také.

1.1. Bezpečnost na cestě

Vždy dodržujte platné dopravní zákony. Pokud zrovna řídíte, Vaše ruce by vždy měly být 100% zaměstnány řízením vozidla. Jakékoliv zacházení se zařízením N-Com musí být v době, kdy vozidlo stojí. Konkrétně:

- Nastavte svůj telefon na automatickou odpověď (více najdete v instrukcích týkajících se nastavení telefonu).
- Pokud Váš telefon nemá tuto funkci, pak před přijetím hovoru nejdříve zastavte vaše vozidlo na bezpečném místě odpovídajícím dopravním předpisům a pak teprve hovor přijměte.
- Netelefonujte během jízdy. Vždy zastavte vozidlo na bezpečném místě dle dopravních předpisů a potom zavolejte.
- Upravte si hlasitost tak, aby Vás během jízdy nerušila, stále musíte výrazněji slyšet zvuky v pozadí.
- Nepoužívejte Váš mobilní telefon, nebo jiná zařízení připojená k N-Com systému, během řízení motorky.
- V každém případě vždy dodržujte dopravní předpisy a pamatujte, že řízení stroje má absolutní prioritu před dalšími úkony.
- B901 zařízení je vybaveno nouzovým brzdovým světlem (ESS - Emergency Stop Signal). Není zamýšleno používat ESS zařízení jako náhradu za brzdová světla motorky, používat zařízení ESS samostatně neposkytne řádnou signalizaci.
- Ujistěte se, že užití bezpečnostních brzdových světel (ESS - Emergency Stop Signal), není proti platným předpisům v zemi, kde budete zařízení používat.

1.2. Zapnutí komunikátoru v bezpečném prostředí

- Používejte systém N-Com vždy pouze v souladu s omezeními a instrukcemi týkajícími se užívání mobilních telefonů.
- Nezapínejte svůj telefon, nebo N-Com zařízení kdykoliv, kdy je jejich použití zakázáno, nebo kdy by použití obou zařízení mohlo způsobit nějakou nebezpečnou situaci.
- Vypněte během doplňování paliva. Nepoužívejte N-Com systém na čerpacích stanicích a nepoužívejte zařízení nikde v blízkosti hořlavých materiálů nebo chemikálií.
- Vypněte v blízkosti výbušnin.

1.3. Rušení signálu

Všechny telefony a zařízení s bezdrátovým přenosem signálu jsou náchylné k výpadkům sítě a mohou ovlivnit i výkon zařízení k nim připojených. Tyto výpadky nelze připsat jako vadu N-Com komunikátoru.

1.4. Vhodné používání

Používejte zařízení pouze v poloze, která je popsána v dokumentaci produktu. Nepokoušejte se zařízení rozebrat, manipulovat s ním nebo jakkoliv upravovat nějakou část N-Com zařízení.

Pozor: Upravte hlasitost zařízení N-Com (pokud lze) a všech audio zařízení, které jsou připojené k systému, před tím, než jej použijete na silnici.

Pozor: Příliš vysoké nastavení hlasitosti může poškodit Váš sluch.

Pozor: Upravte hlasitost N-Com systému (pokud lze) a také všech audio zařízení, které jsou k systému připojené, tak se vyhnete přenášení příliš hlasitého zvuku. Neustálé poslouchání příliš hlasitého zvuku může poškodit Váš sluch.

Pozor: Špatně zavedení systému do helmy může změnit aerodynamiku a bezpečnostní vlastnosti helmy a tím pádem vytvořit špatné bezpečnostní podmínky. Zaveďte zařízení N-Com přesně dle dodaných instrukcí a podle produktové dokumentace. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého prodejce N-Com.

Varování: Poslouchání jiného zařízení by nemělo zasahovat do řízení motorky, nebo jiného stroje. Řízení musí být v každém případě prioritou. Všechny úkony prováděné na elektronickém vybavení a na N-Com zařízení provádějte, dokud je vozidlo zastaveno, dle dopravních předpisů.

Pozor: Zařízení N-Com umožňuje příjem FM rádiového signálu. Licenční poplatky jsou na účet uživatele.

1.5. Školení personál

- Pouze kvalifikovaní pracovníci mohou poskytnout technickou pomoc pro tento výrobek. V případě jakéhokoliv selhání se obraťte na svého místního prodejce.
- Helma je bezpečnostní zařízení. Zasažením to ní a/nebo do elektronického systému uvnitř helmy, můžete zneplatnit záruku a také to může vést k nebezpečným situacím.

1.6. Příslušenství a baterie

- Používejte pouze typ baterií, nabíječky a doplňky, které jsou kompatibilní s vaším modelem.
- Použití jiného než doporučeného typu baterie může vést k nebezpečným situacím a ke ztrátě záruky.
- Pro více informací o vhodných doplňcích a příslušenství neváhejte kontaktovat svého prodejce N-Com.
- Při odpojování napájecího kabelu z jakéhokoliv jiného příslušenství nebo nabíječky baterií, vždy uchopte a zatáhněte za konektor ne za kabel.
- Nepoužívejte baterie k jiným účelům, než je psáno.
- Pozor na zkrat baterie.
- Udržujte baterii v teplotě mezi 0°C – +32°C (při nabíjení) nebo -20°C – +55°C (při používání).
- Pozor na výbuch: nevhazujte baterie do ohně a nevystavujte je vysokým teplotám!
- Nevhazujte baterie společně s domácím odpadem. Baterie by měly být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
- Během nabíjení baterie nepoužívejte helmu.
- Nikdy nenechávejte helmu v blízkosti dětí bez jakékoliv kontroly, zabráníte tak možnému újmě jejich zdraví.

| | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| Baterie | PL053448P | 3,7V – 1000 mAh |
| Nabíječka | S-TR-009L | 100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A |

1.7. Likvidace


Pokud budete chtít demontovat zařízení N-Com, postupujte dle tohoto návodu a návodů týkajících se ostatních částí celého systému. Jakmile bude zařízení demontováno, zlikvidujte ho podle následujících informací:




- Dle nařízení Evropské unie produkt označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách, nepatří do běžné popelnice, a pokud ho chcete vyhodit, využijte k tomu odpovídající sběrné zařízení. (evropská směrnice 2002/96/EC).
- Nevhazujte tyto produkty společně s ostatním domácím odpadem.
- Správná likvidace zastaralých zařízení přispívá k předcházení možným negativním dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí.
- Pro více informací týkajících se likvidace zařízení se obraťte na příslušný místní úřad nebo na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen.

2. OBSAH BALENÍ


Balení N-Com **B901** obsahuje:

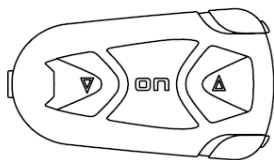


e-box B901

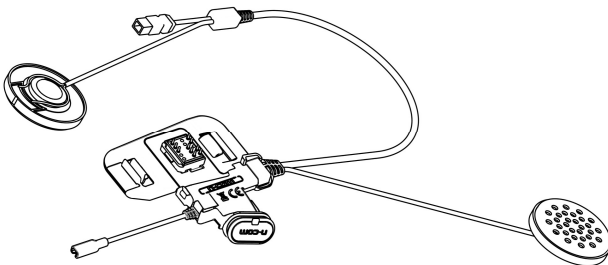


Elektronická deska

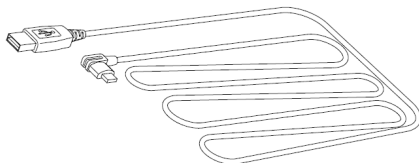


Mini USB kabel

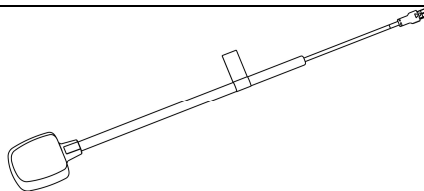


Mikrofon

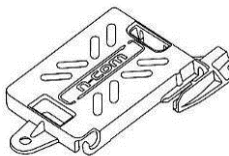

Držák baterie

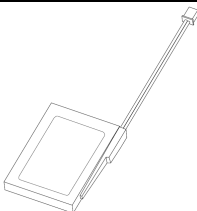


Nabíjecí baterie

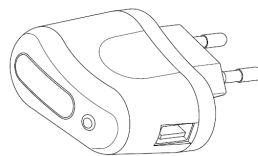


Nabíječka



Pěna na mikrofon

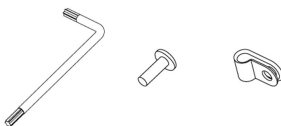

**Klíč, šroub, svorka
k mikrofonu**




**Lepicí podložky na suchý
zip**

3. INSTALACE


Důležité: Před tím, než zapojíte N-Com zařízení, je doporučeno zapsat si identifikační kód produktu (kapitola 18 odstavec 5).

Na stránkách www.n-com.it lze stáhnout instalační video, které se nachází v sekci „stahuj/download“.


- Odstraňte ochrannou desku ze zařízení N-Com umístěnou na skořepině helmy (obr. 1) a otevřete kryt chrániče brady (helmy).
- Odstraňte z helmy pravé i levé polstrování v oblasti tváří (viz konkrétní pokyny uvedené v návodu k použití helmy).
- Sejměte zadní stranu polstrování tak, že zatáhnete na válec krku, až se oddělí od skořepiny.
- Dočasně vyjměte polstrování ven z helmy (obr. 2).
- Demontujte kryt zařízení N-Com z těsnění hrany helmy. Zatlačte zevnitř helmy, abyste usnadnili demontáž (obr. 3).

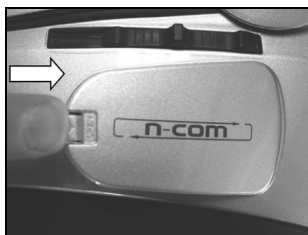


Obr. 1

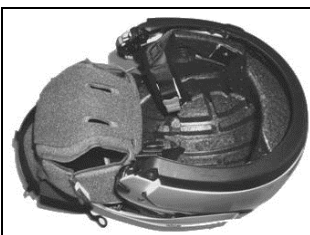

Obr. 2

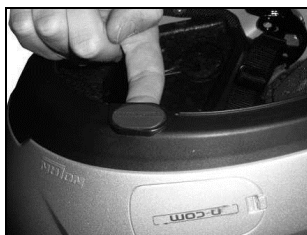


Obr. 3

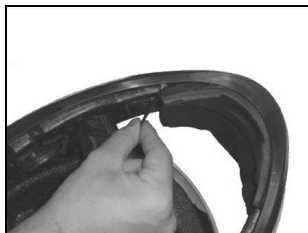

Obr. 4

POUZE PRO HELMY PLNĚ ZAKRÝVAJÍCÍ OBLIČEJ:

- Vyjměte kryt brady tím, že zatáhnete za speciální červené poutko (Obr. 4).

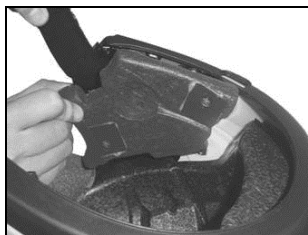

Obr. 5

- Jemným vytažením z helmy odstraňte pravé a levé polstrování z oblasti tváří. Skořepinu helmy lze lehce otevřít pro usnadnění odstranění polstrování.

Pozor: V případě, že se polstrování v oblasti tváří během tohoto úkonu poškodí, obraťte se vašeho prodejce kvůli výměně.


3.1. Zavedení mikrofону

OTEVŘENÉ NEBO VÝKLOPNÉ HELMY


- Připravte mikrofón zasunutím mikrofónní svorky a dbejte, aby byla správně umístěna (obr. 6).
- Umístěte mikrofón do podpěry, jak je znázorněno na obr. 7, dbejte, aby zářívka směřovala dovnitř helmy.
- Vložte šroub o mikrofónní svorky; pomocí klíče přišroubujte pojistný šroub mikrofónu k rámu skořepiny (obr. 8).



Obr. 6

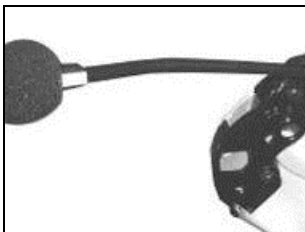


Obr. 7

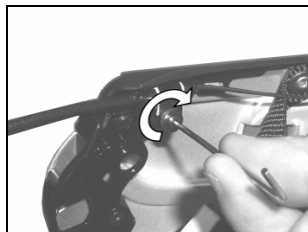


Obr. 8

HELMY PLNĚ ZAKRÝVAJÍCÍ OBLIČEJ

Vezměte polystyrenové polstrování tváře (na levé straně) a umístěte mikrofón na své místo, jako je znázorněno na obr. 9. Ujistěte se, že fluorescenční pás zůstane otočený dovnitř helmy (obr. 10).

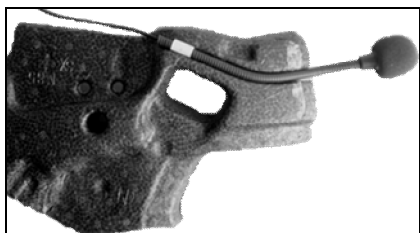

Obr. 9

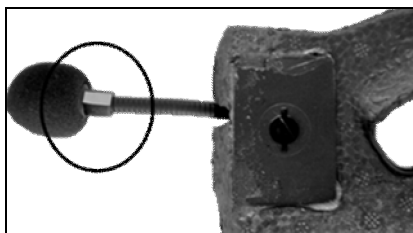


Obr. 10

3.2. Zavedení zařízení na helmu

- Umístěte zařízení do helmy podle obrázku 11, vedle pouzdra vytvořeného ve skořepině pro zařízení N-Com.
- Při pohledu na helmu zvenku posuňte zadní polohovací jazýček do drážky A podle znázornění na obrázku.
- V zadní části helmy stiskněte místo označené jako "PUS", dokud nezapadnou na upevňovací západku B (obr. 12).
- Vytáhněte oblast konektorů z těsnění helmy: těsnění musí být lehce deformováno, aby se usnadnilo vkládání (obr. 13).



Obr. 11

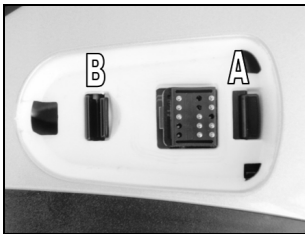

Obr. 12




Obr. 13

- Vložte konektor mikrofonu do elektronické desky Mini USB (obr. 14).
- Nasadíte Velcro podložky do polystyrenové výplně v oblasti tváří před umístěním reproduktoru (obr. 15).
- Umístěte reproduktor na speciálně určeném místě v polystyrenové výplni v oblasti tváře (obr. 16).
- Vyměňte polystyrenovou výplň v oblasti levé tváře umístěním kabelu do drážky, která se nachází v polstrování tváře.

Poznámka: ujistěte se, že polstrování oblasti tváří je správně umístěno, učiníte tak zatlačením na vložený roh pod povrchem skořepiny.



Obr. 14

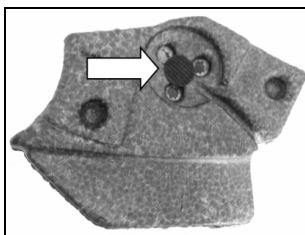

Obr. 15



Obr. 16



Obr. 17

POUZE PRO OTEVŘENÉ NEBO VÝKLOPNÉ HELMY:

- Zajistěte opěru držáku baterií na pravé straně helmy a obložte otvory čepu na skořepině (obr. 17).



Obr. 18

POUZE PRO HELMY PLNĚ ZAKRÝVAJÍCÍ OBLIČEJ:

- Umístěte baterie na pravou stranu polystyrenové výplně v oblasti tváří (Obr. 18).

- Než umístíte reproduktor na své místo, nasadíte Velcro podložky do polystyrenové výplně v oblasti pravé straně.
- Umístíte reproduktory na své místo umístěné v polystyrenové výplni v oblasti pravé tváře.
- Vyměňte polštářek z polystyrenu v oblasti pravé tváře a umístíte kabel do drážky, kterou vidíte na lícnici.

POUZE PRO HELMY PLNĚ ZAKRÝVAJÍCÍ OBLIČEJ: Vložte kryt brady na straně mikrofonu a opatrně jej uložte na své místo. Poté zatlačte na červené poutko, dokud není chránič brady zajištěn na helmě.

- Umístíte polstrování na své místo (viz konkrétní pokyny uvedené v uživatelské příručce helmy).
- Umístíte polstrování oblasti tváří na své místo (dle konkrétních pokynů uvedených v uživatelské příručce helmy) a ujistěte se, že všechna tlačítka lze stisknout.

Poznámka: Pečlivě zkontroluje správnou konečnou polohu polstrování v oblasti tváří, zatáhněte bradový řemínek do vnitřní části helmy a zkontrolujte stisk tlačítek.


Poznámka: Ujistěte se, že z helmy nejsou vysunutě žádné kabely a že reproduktory jsou umístěné na správném místě.

Varování: Vždy se ujistěte, že máte správnou délku bradového řemínku a podle potřeby jej upravte dle pokynů k vaší helmě.

- Umístíte e-box do příslušného krytu. Nejprve vložte přední část a poté stiskněte e-box dolů dokud oba háčky plně nezapadnou.

Varování: bez e-boxu nebo ochranné desky nenechávejte helmu vystavenou podnebným vlivům.

3.3. Odstranění zařízení

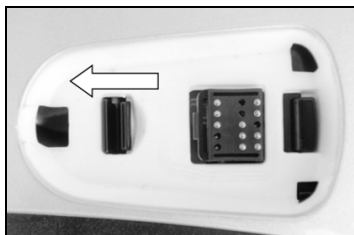

Obr. 19

- Chcete-li vyjmout zařízení z helmy, odstraňte sluchátka a polstrování v oblasti tváří, podle instrukcí uvedených v montážních operacích. Poté odstraňte polystyrenovou výplň v oblasti tváří.
- Pokud budete chtít e-box vyjmout, stiskněte současně oba dva klouzavé háčky e-box nevypadne.

- Odstraňte ochrannou desku, poté, při pohledu na helmu z venku, uvolněte působením na upevňovací sponu konektor, podle znázornění na obrázku.
- Po uvolnění konektoru ze skořepiny, nezapomeňte také odstranit pravou část. Začněte odstraněním držáku baterie.
- Poté odstraňte celé zařízení z helmy.

Poznámka: Před prvním použitím zařízení N-Com plně nabijte baterii a to po dobu nejméně 10 hodin. Aby baterie fungovala na nejlepší možný výkon, je doporučeno ji úplně dobít při několika prvních použití. Poté můžete baterii nabíjet i po kratší dobu. Kdykoliv je to možné, je nejlepší baterii dobít úplně.

4. ZÁKLADNÍ FUNKCE

| | |
|------------------------|---|
| Zapnutí systému | Stiskněte tlačítko " ON " a držte jej stisknuté asi 2 sekundy, dokud se nezapnou LED diody a neuslyšíte hlasové oznámení. |
| Vypnutí systému | Stiskněte tlačítko " ON " a držte jej stisknuté asi na 3 sekund, dokud se LED diody nevympnou a neuslyšíte hlasové oznámení. |

4.1. Nastavení hlasitosti

Nastavit hlasitost ze jednoduše stisknutím tlačítka "▲" nebo "▼". Jakmile hlasitost dosáhne maximální nebo minimální úrovně, uslyšíte pípnutí.

Hlasitost je závislá na každém zvukovém zdroji. Jakmile je jednou nastavena pro jednotlivý zdroj (telefonní hovor, rádio, MP3), nastavení zůstane v paměti i po vypnutí zařízení.

Pokud však nastavíte hlasitost v pohotovostním režimu, ovlivní hlasitost všech zvukových zdrojů.

4.2. Automatická On / Off funkce

Pokud se přilba nepohybuje déle než 60 sekund, systém B901 přejde do režimu "hlubokého spánku". Systém je zcela zapnutý, jakmile je detekován pohyb.

Je-li systém v režimu "hlubokého spánku" déle než 3 dny, vypne se úplně. Chcete-li jej znovu zapnout, je třeba stisknout klávesu "**ON**".

„Automatická ON/OFF“ funkce je v zařízení povolena ve výchozím nastavení.

Funkci můžete povolit / zakázat v konfiguračním Menu (kapitola 5).

4.3. N-Com EASYSET



"N-Com EASYSET" je aplikace, kterou lze použít pro správu a konfiguraci systému B901. Program lze stáhnout z internetových stránek www.n-com.it v sekci "Download". Funkce, které lze spravovat také z N-Com EASYSET, jsou uvedeny níže s konkrétní ikonou.



Systém N-Com lze spravovat z speciální aplikace "N-Com EASYSET", která umožňuje konfigurovat systém N-Com přímo ze svého chytrého telefonu.

Aplikaci N-Com APP je možné bezplatně stáhnout z Google Play nebo Apple Store.

Další podrobnosti naleznete na webu www.n-com.it

Funkce, které lze spravovat také z aplikace N-Com EASYSET, jsou uvedeny níže s konkrétní ikonou.

5. KONFIGURAČNÍ MENU

Všechna párování Bluetooth zařízení a další úpravy jsou prováděny v tomto režimu.

Pro zapnutí "konfiguračního režimu" (začínáme s vypnutím zařízení) stiskněte tlačítko "**ON**" a držte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou výzvu "**Configuration**".

Jakmile vstoupíte do "konfiguračního" menu, stiskněte klávesnice "▲" a "▼" pro procházení různých položek nabídky.

V položkách označených znakem "*", je možné povolit / zakázat funkci nebo vykonat příkazy tak, že stisknete tlačítko "**ON**" pro potvrzení.

"Konfigurační" menu je tvořeno následujícími položkami:

- A. **Párování mobilního telefonu** (kapitola 6)
- B. **Párování interkomu** (kapitola 14)
- C. **Párování univerzálního interkomu** (kapitola 15)
- D. **Párování druhého telefonu** (kapitola 8)
- E. **Rychlé vytáčení*** (kapitola 7.1)
- F. **Smart Navi System** (kapitola 9)
- G. **Automatická ON/OFF** (kapitola 4.2)
- H. **Zvýšení zvuku ***

Aktivováním funkce "Zvýšení zvuku" (zvuková podpora) budou všechny zvukové zdroje uvnitř zařízení reprodukovány na vyšší a potenciálně méně čisté hlasitosti.

Stiskněte tlačítko "**ON**" pro potvrzení povolení / zakázání funkce, který není povolen v továrním nastavení zařízení.

I. **Smazat všechna párování***

Pro smazání všech párování Bluetooth zařízení uchovaných v komunikátoru stiskněte tlačítko "**▲**" nebo "**▼**" dokud neuslyšíte hlasové oznámení "**Delete all pairings**".

Stiskněte tlačítko "**ON**" pro potvrzení smazání všech Bluetooth zařízení uchovaných v paměti komunikátoru.

J. **Reset***

Chcete-li obnovit tovární nastavení přístroje, stiskněte tlačítko "**▲**" nebo "**▼**" dokud neuslyšíte hlasovou zprávu "**Reset**".

Stiskněte tlačítko "**ON**" pro potvrzení obnovení továrního nastavení komunikátoru.

K. **Ukončení konfigurace***

Pro ukončení "konfiguračního" menu, stiskněte tlačítka "**▲**" nebo "**▼**" dokud neuslyšíte hlasovou zprávu "**Exit the configuration**".

Stiskněte tlačítko "**ON**" pro opuštění "konfiguračního" menu.

Pokud nebude během 10 sekund stisknuté žádné tlačítko, komunikátor automaticky ukončí "konfigurační" menu.

6. PÁROVÁNÍ S TELEFONEM NEBO JINÝM BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

- Ujistěte se, že B901 je vypnuté.
- Spusťte na zařízení "konfigurační" režim, poté stiskněte tlačítko "**ON**" a držte stisknuté po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení "**Configuration**".
- Stiskněte tlačítko "**▲**" pro zpřístupnění "režimu pro párování mobilního telefonu".
- Na komunikátoru spusťte vyhledávání Bluetooth zařízení (chytrý telefon, GPS, MP3).
- Vyberte N-Com zařízení. Pokud je požadováno heslo, vložte 0000 (čtyři nuly).
- Propojení obou zařízení proběhne během několika sekund.

Poznámka: toto spárování je uchováno v helmě i v telefonu a i když je jedno, nebo obě zařízení vypnuté, neztratí se. Spárovat stačí pouze jednou.

| | |
|------------------------------|--|
| Automatické propojení | Jakmile jednou spárujete zařízení, spojení se automaticky obnoví kdykoliv je systém zapnutý. |
| Ruční propojení | V případě, že se spojení neprojeví po několika sekundách, můžete propojit s Bluetooth zařízení jednoduše zmáčknutím tlačítka „on“ a držet tlačítko po dobu cca 2 sekund. |

7. MOBILNÍ TELEFON

Pro spárování mobilního telefonu se systémem B901 postupujte podle pokynů v kapitole 6.

| | |
|--|---|
| Přijetí hovoru | Lehce zmáčkněte jakékoli tlačítko, jakmile uslyšíte přicházející hovor. |
| Příjem hlasem | Jakmile uslyšíte vyzvánění, řekněte hlasitě jakékoli slovo. |
| Hlasové vytáčení | Stiskněte "ON" a přidržte po dobu 2 sekund. |
| Zavěšení / odmítnutí telefonního hovoru | Stiskněte "ON" a přidržte po dobu 2 sekund. |
| Ruční připojení telefonu | Stiskněte "ON" a přidržte po dobu 2 sekund. |

7.1. Rychlá volba



Pomocí programu N-Com EASYSET nebo aplikace N-Com EASYSET můžete uložit až 3 oblíbené čísla, která budete moci volat z nabídky "Rychlá volba".

Uložení čísel rychlé volby

Přiřazení jedné nebo více čísel rychlé volby:

- Nastavte zařízení do "konfiguračního" režimu: začněte s vypnutým zařízením, stiskněte tlačítko **"ON"** a držte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení **"Configuration"**.
- Stiskněte tlačítko **"▲"** nebo **"▼"** dokud neuslyšíte hlasové oznámení **"Speed dial"**.
- Stiskněte tlačítko **"ON"** pro potvrzení. Uslyšíte hlasová oznámení **"Speed dial 1"** a **"Phone connected"**.
- Stiskněte tlačítko **"▲"** nebo **"▼"** pro výběr pozice, na které se má číslo uložit. Uložená pozice bude potvrzena hlasovým oznámením **"Speed dial 1"** / **"Speed dial 2"** / **"Speed dial 3"**.
- Na Vašem vlastním mobilním telefonu (spárovaným a spojeným se systémem N-Com), zavolejte na telefonní číslo, které chcete přiřadit zvolené pozici rychlé volby. Telefon je před spojením přerušen, a vybrané číslo bude uloženo; nyní uslyšíte hlasové oznámení potvrzující přiřazení (**"Save Speed Dial 1"** / **"Save Speed Dial 2"** / **"Save Speed Dial 3"**).



Můžete také nakonfigurovat tato nastavení prostřednictvím programu "N-Com EASYSET" nebo prostřednictvím zařízení Smartphone pro Android, iPhone, iPad, na kterém byla nainstalována aplikace "N-Com EASYSET".

Použití uložených čísel

Pro přístup k menu "Rychlé volby", stiskněte najednou tlačítka **"ON"** a **"▼"** (**"Rychlá volba"**), poté použijte tlačítka **"▲"** a **"▼"** pro procházení položkami menu.

Stiskněte tlačítko **"ON"** pro potvrzení výběru jedné z následujících položek:

- **Znovu vytočení posledního čísla**
- **Rychlá volba 1**
- **Rychlá volba 2**
- **Rychlá volba 3**
- **Zrušeno**

Pokud si přejete ukončit menu "Rychlé volby" stiskněte tlačítka **"▲"** a **"▼"** dokud neuslyšíte výzvu **"Cancelled"**, poté stiskněte pro potvrzení tlačítko **"ON"**.

Pozn.: Pokud nebude během 15 sekund stisknuté žádné tlačítko, systém ukončí menu "Rychlé volby".

7.2. Funkce konferenčního hovoru

Pokud mobilní telefon spárováný skrze Bluetooth s B901 obdrží příchozí hovor, interkom je dočasně vypnutý. Pokud si však přejete sdílet hovor s druhou helmu, jednoduše ručně zapnete interkomu během telefonního hovoru.

| | |
|--|--|
| Zapnutí funkce konferenčního hovoru | Během telefonu krátce stiskněte "ON" (kanál 1). Během telefonu krátce 2x stiskněte "ON" (kanál 2). Během telefonu krátce 3x stiskněte "ON" (kanál 3). |
| Vypnutí funkce konferenčního hovoru | Během telefonu krátce stiskněte "ON" . |

Pozn.: "Konferenční hovor" funkci lze použít pouze se zařízeními N-Com série "900".

8. SPRÁVA DVOU TELEFONŮ (NEBO BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ)

B901 komunikátor lze propojit s dvěma telefon (nebo Bluetooth) zařízeními zároveň. Druhý telefon (druhé zařízení) může přijímat hovory, ale ne je uskutečnit.

Pro spárování druhého Bluetooth telefonu (druhého zařízení):

- Ujistěte se, že B901 je vypnuté.
- Spustěte "konfigurační" menu: stiskněte tlačítko **"ON"** a držte stisknuté po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu **"Configuration"**.
- Stiskněte tlačítko **"▲"** dokud neuslyšíte **"Second mobile phone pairing"**.
- Spustěte vyhledávání Bluetooth zařízení (telefon, GPS, MP3) na svém zařízení.
- Z nabídky vyberte zařízení N-Com. Pokud je požadováno heslo, stiskněte kód 0000 (čtyři nuly).
- Spojení obou zařízení se uskuteční během několika sekund.

Jakmile bylo Bluetooth zařízení spárováno, spojí se automaticky, když je systém zapnutý.

9. SMART NAVI SYSTEM

"SMART NAVI SYSTEM" funkce "chytrého navigačního systému", která vám umožní používat navigaci z chytrého telefonu, zatímco používáte interkom nebo posloucháte FM rádio.

Zvuk se zastaví, aby umožnil přenos zvuku navigace z chytrého telefonu, a automaticky se obnoví po ukončení pokynů z navigace.

"SMART NAVI SYSTEM" funkce je zakázána ve výchozím nastavení zařízení.

Funkci můžete povolit / zakázat v konfiguračním Menu (kapitola 5).

Pozn. : V případě, že máte povolenou funkci Smart Navi System a přijímáte informace z navigace ze smartphonu, veškeré zvuky pocházející ze telefonu (například různá upozornění) se dočasně pozastaví.



Funkci "SMART NAVI SYSTEM" můžete povolit / zakázat pomocí N-Com EASYSET program nebo N-Com EASYSET APP.

10. HUDBA SKRZE BLUETOOTH

Pro spárování zařízení Mp3 se systémem B901 postupujte podle pokynů v kapitole 6.

| | |
|------------------------------------|--|
| Přehrát hudbu (Play) | Stiskněte tlačítko "▲" a držte po dobu 2 sekund. |
| Pozastavení (Pause) | Když je přehrávač zapnutý a přehrává hudbu, stiskněte tlačítko "▲" a držte po dobu 2 sekund. |
| Další písnička (Přeskočení) | Když přehrávač hraje hudbu, zmáčkněte tlačítko "▲" po dobu cca 3 sekund. |
| Předchozí písnička | Když přehrávač hraje písničky, zmáčkněte tlačítko "▼" po dobu cca 3 sekund. |

10.1. Sdílení hudby skrze Bluetooth (A2DP sdílení)

Během interkomového spojení můžete začít přehrávat hudbu krátkým stiskem tlačítka "▲" na cca 2 sekundy. Hudba se bude hrát v obou systémech.

Sdílení hudby dočasně ukončí interkomovou konverzaci; zuto funkci lze však automaticky obnovit zastavením hudby (to se provádí krátkým stisknutím tlačítka "ON").

Pozn.: Hudbu sdílenou prostřednictvím interkomu lze řídit oběma systémy, například oba systémy mohou měnit stopu stisknutím příslušného příkazu.

Pozn.: funkce "sdílení hudby" může být použita pouze se zařízeními N-Com série "900".

11. PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY SKRZE KABEL

Připojte mini konektor USB Multimedia Wire (není součástí dodávky) k helmě a druhý konec k audio zařízení. Barevný pruh kabelu ukazuje konektor, který má být napojen do audio zařízení.

| | |
|---------------------------------|--|
| Zapnutí audia přes kabel | Stiskněte zároveň tlačítka "ON" a "▲". |
| Vypnutí audia přes kabel | Stiskněte zároveň tlačítka "ON" a "▲". |

12. SATELITNÍ NAVIGACE PRO MOTOCYKLY

B901 je kompatibilní s běžnými satelitními navigacemi pro motocykly. Kompletní list kompatibilních modelů a další detaily naleznete na stránce www.n-com.it.

Pro spárování satelitního navigátoru se systémem B901 postupujte podle pokynů v kapitole 6.

Pozn.: Spojení interkomu se automaticky vypne pokaždé, když navigátor vydává pokyny, automaticky se spojí na konci každé zprávy z navigace.

13. FM RÁDIO

| | |
|--|--|
| Zapnutí rádia | Zmáčkněte tlačítko "▼" a držte po dobu 2 sekund. |
| Vypnutí rádia | Zmáčkněte tlačítko "▼" a držte po dobu 2 sekund. |
| Automatické vyhledávání další stanice | Dvakrát zmáčkněte tlačítko "▲". |
| Přednastavení rádiové stanice (max. 6) | Stiskněte tlačítko "▼" a držte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte slovo " Preset ". Vyberte přednastavení pomocí tlačítek "▲" a "▼". Uložení se potvrzuje hlasovou zprávou. |
| Změna rádio stanice (z přednastavených) | Dvakrát zmáčkněte tlačítko "▼". |



Tuto funkci lze také zapnout pomocí programu "N-Com EASYSET" nebo prostřednictvím aplikace "N-Com EASYSET" pro Smartphone Android, iPhone, iPad.

14. INTERKOM

Systém N-Com B901 umožňuje komunikaci s jinými systémy N-do maximální vzdálenosti 600 m (na otevřeném poli bez překážek). Rozsah komunikace se liší v závislosti na použitém N-Com zařízení.

Pozn.: rozsah a kvalita komunikace se může výrazně měnit v závislosti na přítomnosti překážek, povětrnostních podmínek a magnetickými poli.

14.1. N-Com "900" série - párování interkomu

Důležité: procedura popsaná níže se týká pouze párování mezi zařízeními N-Com série "900".

- Ujistěte se, že zařízení jsou vypnutá.
- Spusťte na zařízení "konfigurační" režim: stiskněte tlačítko "**ON**" a držte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení "**Configuration**".
- Na obou zařízeních stiskněte "▲" dokud neuslyšíte možnost "**Intercom pairing**".
- Na zařízení A, stiskněte tlačítko související s "přednastavenou pozicí", na které si přejete uložit zařízení B.

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Párování KANÁL 1 | Krátce stiskněte " ON ". |
| Párování KANÁL 2 | Stiskněte " ON " dvakrát. |
| Párování KANÁL 3 | Stiskněte " ON " třikrát. |

Spojení interkomu s vybraným kanálem se automaticky aktivuje na konci párovacího postupu.

14.2. Párování s ostatními N-Com interkomy

Důležité: procedura popsaná níže se týká pouze párování interkomu N-Com série "900" s interkomem N-Com jiným než série "900"¹.

- Ujistěte se, že interkomy jsou vypnuté.
- Nastavte zařízení N-Com do režimu nastavení: stiskněte tlačítko "**ON**" a držte stisknuté po dobu 4 sekund, dokud modré LED světlo nezačne rychle blikat.

¹ S výjimkou soupravy Bluetooth a sady Bluetooth2, které nejsou kompatibilní

- Uved'te zařizení B901 do konfiguračního režimu: stiskněte tlačítko "ON" a držte po dobu 4 sekund, dokud neuslyšíte hlasové oznámení "**Configuration**".
- Na zařizení B901 stiskněte tlačítko "▲" dokud neuslyšíte možnost "**Intercom pairing**".
- Stiskněte tlačítko "ON" po dobu 2 sekund: výběr správného párovacího režimu je potvrzen změnou tónu "pohotovostního režimu" (vysoká pípnutí) a hlasového hlášení "**Pairing up other N-Com systems**".
- Na zařizení B901, stiskněte tlačítko, které se týká "přednastavení", kam chcete uložit druhý systém N-Com.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Párování KANÁL 1 | Krátce stiskněte "ON". |
| Párování KANÁL 2 | Stiskněte "ON" dvakrát. |
| Párování KANÁL 3 | Stiskněte "ON" třikrát. |

Spojení interkomu s vybraným kanálem se automaticky aktivuje na konci párovacího postupu.

14.3. Funkce interkomu (spojení s jedním zařízením)

Pro vytvoření interkomového spojení se zařízením, které je uchované v paměti, jednoduše stiskněte příkaz týkající se kanálu, kam bylo zařizení uloženo.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Spojení KANÁL 1 | Krátce stiskněte "ON". |
| Volání KANÁL 2 | Stiskněte "ON" dvakrát. |
| Volání KANÁL 3 | Stiskněte "ON" třikrát. |
| Odpojení aktivního interkomu | Krátce stiskněte "ON". |

Pozn.: V případě, že je přednastavená poloha prázdná nebo jestliže volaný systém nemůže být dosažen v maximálním rozsahu nebo je již zapojen do telefonního hovoru, uslyšíte chybovou hlasovou zprávu.

Pozn.: V případě, že interkomové zařizení padne mimo dosah (interkom je přerušeno) B901 se pokusí automaticky opět připojit po dobu každých 8 sekund. Dvojitě pípne, dokud nebude interkomové spojení obnoveno.

Pokud si nepřejete automaticky opět připojit, stiskněte tlačítko "ON" pro zastavení pokusů o znovu připojení.

Systém B901 je vybaven funkcí **VOX**, která umožňuje zapnutí a vypnutí interkomu hlasem.

Pro správné fungování musí být funkce VOX povolena u obou systémů B901 připojených přes interkom.

Funkce VOX je v zařizení v továrním nastavení zakázána.



Můžete povolit / zakázat funkci "VOX" a nastavit citlivost při aktivaci pomocí programu N-Com EASYSET nebo aplikace N-Com EASYSET APP.

Pokud je funkce povolena, systém funguje následovně:

- Interkom se automaticky zapne hlasitým vyslovením jakéhokoli slova do mikrofonu jedné z obou helem.

- Interkom se automaticky vypne, když oba uživatelé nebudou mluvit po dobu 20 sekund. Pokud byla interkomová konverzace spuštěna stisknutím tlačítka ručního připojení, interkom musí být také ručně odpojen.

V případě, že je funkce VOX v přístroji povolena, ale poslední připojený kanál není k dispozici nebo je nedostupný, je doporučeno dočasně deaktivovat funkci VOX stisknutím tlačítka "▼" na 5 sekund. Tímto způsobem se systém nebude pokoušet připojit k poslednímu připojenému kanálu pokaždé, když je nějaké slovo hlasitě vysloveno.


Dočasné vypnutí funkce VOX je poté odstraněno při prvním vypnutí zařízení N-Com; takže pokud je VOX zapnut (z PC nebo APP), vrátí se při příštím zapnutí přístroje.

Poznámka: Funkci VOX lze použít **EXKLUZIVNĚ** s N-com interkomy série "900".


14.4. Smart Conference (Skupinový interkom)

Díky funkci "Smart konference" můžete zahájit konferenční hovor mezi interkomy N-Com řady "900", které byly dříve spárovány a uloženy ve 3 dostupných kanálech. Všechny systémy musí být zapnuty a dostupné v rozsahu připojení.

1. Každé zařízení musí být předem spárováno s ostatními systémy: B, C a D.

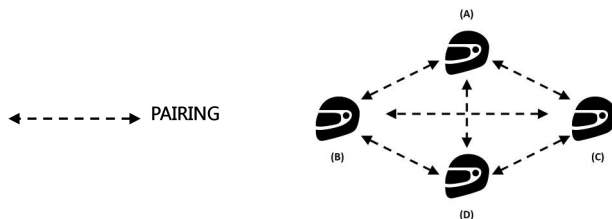

2. Kterékoli zařízení může zároveň stisknout tlačítka "▲" a "▲" pro aktivaci Skupinové konference, nebo pro počátek konferenční komunikace mezi všemi systémy.

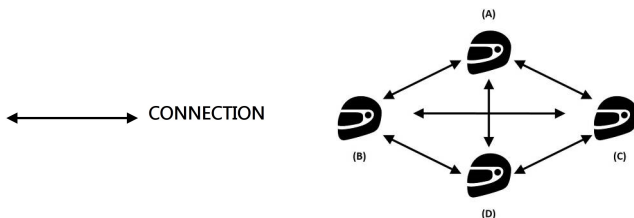

3. V případě, že jedno zařízení stiskne tlačítka "ON" nebo padne mimo dosah připojení, skupinový interkom je přerušeno.

| | |
|----------------------------------|--|
| Spojení Smart Conference | Stiskněte zároveň tlačítka "▲" a "▲". Aktivace bude potvrzena pípnutím v helmě a hlasovou zprávou " Group Intercom ". |
| Odpojení Smart Conference | Krátce stiskněte tlačítka "ON". Odpojení je potvrzeno hlasovou zprávou " Group Intercom terminated ". |

Pozn.: Během "Smart Conference" hovoru, je dočasně vypnuto spojení s mobilním telefonem všech účastníků. Po skončení konferenčního hovoru se všechny telefony automaticky připojí k vlastním zařízením.

Poznámka: Režim "Smart Conference" může být použit **EXKLUZIVNĚ** s interkomy N-Com série "900".

Poznámka: Režim "Smart Conference" **NELZE** použít se zařízeními spárovanými v režimu Univerzálního interkomu (kapitola 15.1).

15. "UNIVERZÁLNÍ INTERKOM" INTERKOM

Systém N-Com B901 lze připojit přes Bluetooth k interkomovým systémům jiných značek díky funkci UNIVERSAL INTERKOM.

15.1. Párování UNIVERZÁLNÍHO INTERKOMU

N-Com zařízení lze spárovat s jiným interkodem (od teď jej budeme nazývat interkom **B**) stejným způsobem jako mobilní telefon.

- Ujistěte se, že B901 je vypnuté.
- Spustíte "Konfigurační" režim: stiskněte tlačítko "**ON**" a držte 4 sekundy, dokud neuslyšíte hlasové oznámení "**Configuration**".
- Stiskněte tlačítko "▲" dokud nenarazíte na režim "**Párování univerzálního interkomu**".
- Nastavte interkom B do režimu párování mobilního telefonu J(dle manuálu interkomu B).
- Za několik sekund interkom B zapíše pro potvrzení.

Pozn.: Zařízení uloží spárovaný UNIVERZÁLNÍ INTERKOM na první dostupný kanál.

15.2. Funkce univerzálního interkomu

Chcete-li zapnout a vypnout zvuk mezi dvěma přílbami, postupujte následovně:

Ze zařízení N-Com B901:

Připojte nebo odpojte Interkom B tak, stejně jako je to u interkomu N-Com (kapitola 14).

Interkom B se může dostat vyzvánění, které musí být zodpovězeno příkazem pro zvednutí hovoru.

Z interkomu B

Stiskněte příkaz "*Hlasové volání / volání posledního čísla*".

Pro odpojení interkomu stiskněte tlačítko "*Zavěšení / odmítnutí telefonního hovoru*".

Pozn.:


- N-Com B901 zařízení udržuje aktivní spojení s telefonem nebo GPS I během Bluetooth komunikace s jinými interkomy.
- Interkom připojený k N-Com B901 nemusí povolit současné připojení k mobilnímu telefonu.
- Lze uložit pouze jediný spárovaný interkom v režimu Univerzální interkom.

15.3. Univerzální konference (řetězový interkom)


Režim "Univerzální konference" lze použít pro spojení v konferenčním hovoru s N-Com interkomy série "900" a jedním interkomem spárovaným v režimu Univerzální interkom.

Postup připojení je popsán v níže uvedeném diagramu:


1. Zařízení A musí být předem spárováno k oběma zařízením - zařízením B (univerzální interkom) a C.

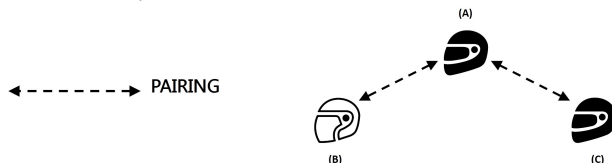

2. Zařízení A musí zahájit první interkomové spojení se systémem B (Univerzální interkom), stisknutím příslušného příkazu spojení interkomu.

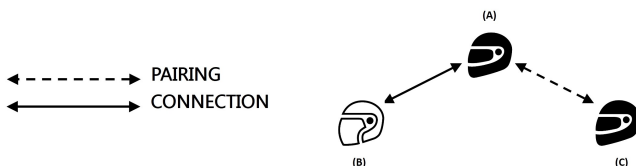

3. Nyní se může zařízení C k interkomovému konferenčnímu hovoru tak, že vytvoří interkomové spojení se zařízením A.

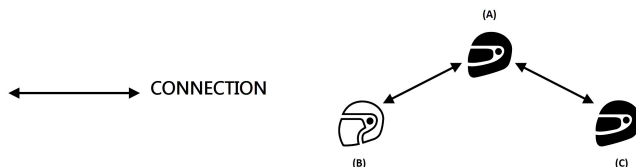

4. Všechny 3 zařízení jsou nyní v režimu konferenčního interkomového hovoru a mohou spolu navzájem komunikovat.
5. Pokud si přejete přidat další zařízením (D), musí být předem spárováno se zařízením C. Pro začátek čtyřcestného interkomového konferenčního hovoru stiskněte odpovídající příkazové tlačítko.

Poznámka: Režim "Univerzální konference" lze použít také připojením jedině interkomů N-Com série "900".

Poznámka: Režim "Univerzální konference" může být použit také připojením interkomu N-Com série "900" s jiným N-Com zařízením (B5, B1.4, atd.).

16. BATERIE A NABÍJENÍ

16.1. Znamení nízké baterie

Během provozu Vás systém na nízkou baterii upozorní pomocí hlasové zprávy. První zpráva znamená, že systém má méně než 1 hodinu použití, varování přichází po každých 10ti minutách.

16.2. Kontrola úrovně baterie

LED indikátor

Když se systém zapne, modrá LED bliká rychle, což signalizuje stav baterie.

4 bliknutí = vysoký, 70 ~ 100%


3 bliknutí = střední, 30 ~ 70%

2 bliknutí = nízký, 0 ~ 30%

Hlasový indikátor

Začínáme s vypnutým zařízením, stiskněte najednou tlačítka "ON" a "▲" a přidržte po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí vysokého tónu. Poté uslyšíte hlasovou výzvu značící úroveň baterie. Pokud uvolníte tlačítko v okamžiku, kdy se zařízení zapne, neuslyšíte hlasovou zprávu týkající se úrovně baterie.

16.3. Nabíjení zařízení

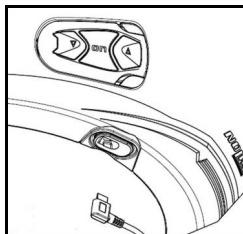

Obr. 20

Pro nabití zařízení připojte k nabíječce baterie nebo k USB výstupu přes mini USB kabel, který je dodáván jako základní vybavení. Nabítí se uskuteční takto:

| | |
|------------------------------|---|
| B901 zařízení vypnuté | Pokud je zařízení B901 zapojené do nabíječky baterie, modré LED světlo začne rychle blikat. Jámile je nabíjení dokončeno, zůstane svítit |
| B901 zařízení zapnuté | Pokud je zařízení B901 zapojené do nabíječky, modré LED světlo začne rychle blikat. Když je baterie plně nabitá, modré LED světlo začne standardně blikat |

Pokud nemáte v úmyslu používat zařízení N-Com po delší dobu, je potřeba zařízení před uložením zcela dobít.

V případě, že se zařízení nepoužívá delší dobu, je dobré jej plně dobít přinejmenším jednou za 6 měsíců, tak se vyhnete poškození baterie.

V případě, že je zařízení N-Com bez nabíjení po dobu delší než 6 měsíců, je možné, že se systém nezapne; v takovém případě nabíjejte zařízení N-Com po dobu alespoň 24 hodin (i když bliká modrá signalizační LED dioda), poté zkuste znovu zapnout přístroj.

17. SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

| | | <i>Tlačítko</i> | ON | ▲ | ▼ | ▲ + ▼ |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------------|
| Základní funkce | Zapnutí | | 2 sec | | | |
| | Vypnutí | | 3 sec | | | |
| | Zvýšení hlasitosti | | | X | | |
| | Snížení hlasitosti | | | | X | |
| Bluetooth zařízení | Zvednout hovor* | | X | X | X | |
| | Hlasitý odposlech | | 2 sec | | | |
| | Menu rychlého vytáčení** | | X | | X | |
| | Zavěsit / odmítnout hovor | | 2 sec | | | |
| | Ruční připojení | | 2 sec | | | |
| | Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 1 | | X | | | |
| | Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 2 | | x2 | | | |
| | Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 3 | | x3 | | | |
| Vypnutí funkce konferenčního hovoru | | X | | | | |
| HUBA skrze Bluetooth / kabel | Přehrát hudbu (Play) | | | 2 sec | | |
| | Pozastavit (Pause) | | | 2 sec | | |
| | Další stopa (vpřed) | | | 3 sec | | |
| | Předchozí stopa (REW) | | | | 3 sec | |
| | Sdílení A2DP hudby | | | 2 sec | | |
| | Aktivace audia skrze kabel** | | X | X | | |
| | Deaktivace audia skrze kabel** | | X | X | | |
| N-Com Intercom (900 series) | Spojení KANÁL 1 | | X | | | |
| | Odpojení aktivního interkomu | | X | | | |
| | Volání KANÁL 2 | | x2 | | | |
| | Volání KANÁL 3 | | x3 | | | |
| | Spojení skupinového interkomu | | | | | X |
| | Odpojení skupinového interkomu | | X | | | |
| Rádio Menu | Zapnout rádio | | | | 2 sec | |
| | Vypnout rádio | | | | 2 sec | |
| | Automatické vyhledání nové stanice | | | x2 | | |
| | Změna stanice (z přednastavených) | | | | x2 | |
| | Přednastavit stanici | | | | 4 sec | |

*Stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici N-Com.

**Stiskněte tlačítka zároveň.

18. ZÁRUKA

S tímto CERTIFIKÁTEM OMEZENÉ ZÁRUKY Vám společnost Nolangroup zaručuje, že tento výrobek dostanete bez vad materiálu a oprava bude vykonána. Doporučujeme:

- Přečtete si upozornění týkající se bezpečnosti a správného používání.
- Přečtete si záruční podmínky.
- Nevyhazujte účtenku z obchodu, protože musí být dokázáno, kde jste zařízení koupili, v případě, že chcete uplatnit záruku. V takových případech musí prodejce vzít zpět výrobek, který jste u něj zakoupili.

18.1. Krytí zárukou

Pokud do dvou let od zakoupení produktu objevíte jakoukoliv vadu, na kterou se vztahuje záruka, Nolangroup musí vyměnit vadný výrobek přes svou distribuční síť, nejdříve však musí vadu ověřit. Nolangroup poskytne veškerý materiál na práci, která je potřebná k opravě vady s výjimkou případů, kdy je škoda způsobena jednou z položek uvedených v následujícím odstavci "Výluky a omezení krytí".

18.2. Výluky a omezení

Záruka kryje pouze vady materiálu a výrobní vady. Nolangroup nemůže být zodpovědná ani částečně, ani v plném rozsahu za jiné vady produktu včetně těchto:

- Defekty a vady produktu vzniklé používáním k jinému účelu, než byl vyroben.
- Vady způsobené špatným zacházením a údržbou a nedodržení návodu.
- Nedbalost a normální opotřebení vnitřních i vnějších částí.
- Škody způsobené při nehodě;
- Jakákoliv změna nebo úprava provedena na helmě, nebo na N-com zařízení uživatelem nebo třetí osobou.
- Změny barvy nebo škody způsobené škodlivými chemickými výrobky.
- Použití nekompatibilních doplňků, které nejsou součástí sortimentu N-Com.
- Mimo jiné se záruka nevztahuje na vady výrobku způsobené nepředvídatelnými událostmi a příčinami "vyšší moci", dále škody, které znamenají, že produkty, přišel do styku s kapalinou.
- Vnitřní komponenty helmy nejsou a ani nemohou být vodotěsné. V důsledku toho jakékoliv nesprávné vystavení dešti, vlhkosti, rozlitých nápojů nebo jiných kapalin může vést k poškození elektronických zařízení značky N-Com a jsou to škody, za které Nolangroup nenese žádnou odpovědnost.
- Záruka nezahrnuje díly podléhající opotřebení, jako je například dobíjení baterie, kabely použité k propojení mezi různými N-Com zařízeními, nebo mezi zařízeními N-Com a jinými přístroji.
- Vzhledem k tomu, že Nolangroup nedodává systém, na kterém pracují mobilní telefony, nebude zodpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí a jiné služby zmíněného systému.
- Vždy, když se výrobek používá ve spojení s příslušenstvím, nebo zařízení, které není dodané, Nolangroup nezaručuje správný provoz kombinace výrobku / zařízení, ani nebude přijímat žádosti o opravy nebo výměny v rámci záruky v případě, že výrobek je používán takovým způsobem.
- Nolangroup nenese odpovědnost v případě, že výrobek funguje pouze částečně vzhledem k provoznímu režimu mobilních telefonů nebo jiných příslušenství nebo zařízení, které není dodané Nolangroup.
- Manipulace s vnitřní elektronickou kartou nebo s jinými částmi systému N-Com zneplatní záruku. Kromě toho, že vady, na které se vztahuje tato záruka, nezahrnují všechny tyto specifické a subjektivní situace, které se mohou vyskytnout během aktivního používání helmy, jako jsou například problémy pohodlí při jízdě nebo aerodynamický hluk.

Nolangroup nenese žádnou zodpovědnost v každém případě za náhodné nebo následné škody (včetně, bez jakéhokoli omezení, poškození jedné nebo více osob), vyplývající z neplnění povinností vyplývajících z této záruky, neboť se týká Nolangroup produkty.

18.3. Platnost záruky

Tato omezená záruka je platná pouze přiložíte záruční formulář, který bude kompletně a čitelně vyplněn s následujícími informacemi:

- Identifikační kód produktu.
- Název a razítko autorizovaného dealera.
- Datum nákupu produktu.
- Jméno a adresa kupujícího.

Nolangroup si vyhrazuje právo, že nebude provádět opravy v rámci záruky v případě, že výše uvedené informace jsou odstraněny nebo změněny po původním nákupu výrobku u prodejce.

18.4. Postup přesměrování pohledávek

Aby předal nárok na základě této záruky, kupující musí přímo informovat prodejce, kde byla helma zakoupena s ohledem na vady, představující zároven vadný výrobek, kopii prodejního dokladu a záruční registrační formulář, řádně vyplněný podle pokynů výše.

PŘED TÍM, NEŽ BUDETE KONTAKTOVAT OBCHODNÍKA, DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE POZORNĚ PŘEČÍST UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU PŘÍBALENOU K PRODUKTU.

TATO ZÁRUKA JE PLATNÁ PO DOBU DVOU LET OD ZAOPENÍ PRODUKTU.

Opravy a údržba v záruční době neprodlužují samotnou dobu záruky. V případě, že je výrobek, nebo jedna z jeho komponentů vyměněna, tak nezačíná běžet nová záruční doba.

Pouze pro opravu nebo výměnu elektronických součástek - v případě, že Nolangroup zahájí opravu nebo výměnu výrobku na který se vztahuje záruční doba a výrobek je vrácen s koncem záruční doby, tak začne běžet devadesátidenní záruční doba od data opravy.

Oprava nebo výměna může být provedena i při obnovení dílů s ekvivalentními funkcemi. Nahrazené díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Nolangroup.

TATO ZÁRUKA NELZE ZPOCHYBNIT A NAHRAZUJE JAKÉKOLIV JINÉ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ ZÁRUKY STANOVENÉ PODLE ZÁKONA, OD KTERÝCH SE LZE ODCHÝLIT NA ZÁKLADĚ VŮLE SMLUVNÍCH STRAN. SPOLEČNOST NOLANGROUP NEUDELUJE ZVLÁŠTNÍ ZÁRUKY, SE KTERÝMI LZE OBCHODOVAT NEBO MĚNIT PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NOLANGROUP NENESE ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VČETNĚ MOŽNOST ZTRÁTY ZISKU NEBO KOMERČNÍ ŠKODY A TO V PLNÉM ROZSAHU.

NOLANGROUP SI VYHRADUJE PRÁVO NA ZMĚNU KDYKOLIV A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, VLASTNOSTI VÝROBKU, FUNKCE, KOMPATIBILITU A SOFTWARE.

Některé země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání odvozených záruk v důsledku toho, že předchází omezení a vyloučení se nemusí vztahovat na Vás.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka v rámci národní jurisdikce v platnost nebo týkající se práv spotřebitele vůči prodejci přípustné podle smlouvy o nákupu / prodeji.

Tato záruka je platná na celém území Evropy, a to představuje jedinou výslovnou záruku poskytovanou Nolangroup v souvislosti s prodejem vlastních produktů. Tato záruka nemá vliv na práva, na něž má kupující právo a které jsou výslovně stanoveny ve směrnici 1999/44/CE.

Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitelů stanovená zákonem, a zejména ustanoveními legislativního nařízení 2. února 2002.

18.5. Identifikace produktu

Výrobky značky N-Com jsou identifikovatelné kódem, který umožňuje prodej a identifikaci výrobku.

Identifikační kód je vytištěn na etiketě lepidla aplikovaného na B901 zařízení, pod akumulátorem.



19. ZÁRUČNÍ LIST

Název produktu: **B901**

Identifikační kód

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kupující

Jméno

Příjmení

Adresa

Telefon

e-mail

Razítko prodejce

Datum nákupu